

ESIM 110



Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual.
För senaste manualer och program se nedan.

Se : <http://www.eldes.lt/downloads-and-support/manuals-and-video-tutorials/>

Installation av enheten.


1. Placera SIM-kortet i hållaren.

Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd.

(Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i en mobiltelefon och där avaktivera PIN-koden).

2. Koppla in enheten enligt nedstående kopplingsschema.

Matningsspänning: 10-24 VDC (200 mA) eller 10-24 VAC (200 mA).

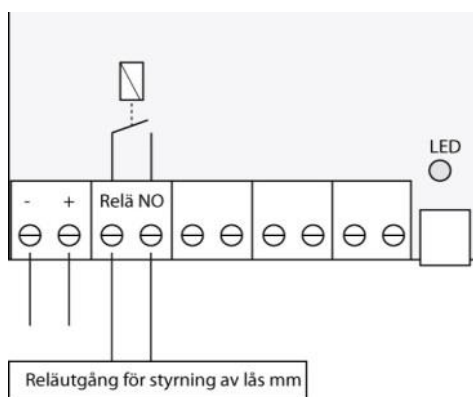

Koppla in styrningen, till exempel grindautomatik till reläutgången, anslut antennen och montera den så att bästa möjliga täckning erhålls.

(undvik att placera den inuti en metallkapsling).

Anslut därefter matningsspänningen.

GSM Axxess 2 kommer att starta efter cirka en minut vilket Du ser genom att LED-indikatorn börjar blinka var 5:e sekund.

Konfiguration av GSM Axxess 2 med hjälp av Sms-meddelanden för programmering.

1. Ändra språk till Engelska.

Skicka följande SMS meddelande till enheten: **"EN"**

2. **Ändra** standardlösenordet till ett nytt.

Skicka följande SMS-meddelande. **"0000 PSW XXXX"**

I stället för XXXX ska Du ange Ditt nya lösenord bestående av 4 st siffror. Notera detta lösenord då det behövs för all vidare programmering:

3. Lägg in administratörsnummer i enheten.

Du kan lägga in upp till fem mobilnummer som kan administrera enheten och lägga upp nya användare.

Skicka SMS med numret i följande format, Du måste skriva: 46 (för Sverige) följt av nummer, ex vis 0701234567, utan inledande nolla.

Se följande exempel.

"XXXX NR1:46701234567"

För varje administratörsnummer skickar Du ett SMS, men byt ut siffran efter NR till 2, 3 osv

4. Lägga till användare i enheten.

Du kan lagra upp till 500 användare som kan styra utgången.

Observera att telefonnumret som skall styra utgången måste ha nummerpresentation aktiverat för att fungera.

Du kan lägga in upp till 10 användare per SMS. För att lägga till användare skicka följande SMS.

"XXXX N:4681234567 4681234568 4681234569"

Det är möjligt att när som helst lägga till användare senare genom att skicka nummer via SMS.

5. Systemet är färdigt att använda.

Alla användare lagras i produkten i den ordning de läggs in. Om Du vill radera användare måste Du skicka ett SMS med numret som skall raderas:

"XXXX D:4681234567"

Ovanstående SMS tar bort användare med nummer 08-123 45 67. Du kan istället för att radera en enskild användare radera alla inlagda användare:

"XXXX D:ALL"

Två installationstips:

1. För att få fram GSM nätets signalstyrka på platsen skicka följande SMS:

"XXXX INFO"

2. Tillslagstiden är 2 sekunder. Du kan ändra tiden genom att skicka ett SMS, i följande exempel ställs tillslagstiden till 10 sekunder:


"XXXX TIMER:10"

Återställ enheten till fabriksinställningar.

Tar bort adminkonton men ej användarnummer.

Användarnummer (Remove all) och logfiler (Clear log) måste tas bort manuellt med "GSM Axcess Configuration Tool"

1. Koppla bort matningsspänningen och ev. USB-anslutning.
2. Öppna kapslingen och lokalisera stift D1 och D2 enligt nedanstående ritning.
3. Koppla ihop stiften D1 och D2 med hjälp av den svarta kortslutningsbygeln.
4. Anslut matningsspänningen i 5 sekunder.
5. Koppla ifrån matningsspänningen och ta bort bygeln mellan D1 och D2.
Enheten är nu återställd till fabriksinställningar.

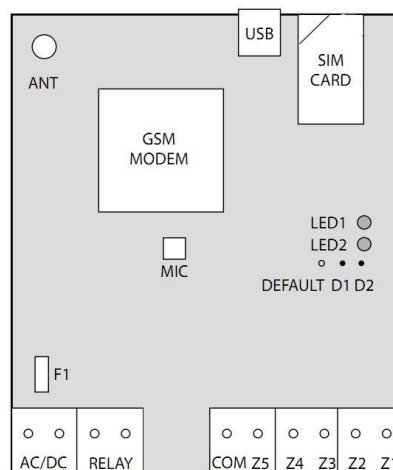

Led indikator status

Led 1 indikerar Sim kort status

Led 2 indikerar nätverk status

Led 1

Av Simkort fungerar.

På Simkort error.

Led 2

Av Ingen nätverk.

Blink 1 gång / sek. Dålig mottagning.

Blink 3 gånger / sek. Medel mottagning.

Fast sken. Bra mottagning.

"GSM Axxess Configuration Tool."

Koppla in enheten med bifogad USB-kabel och starta programmet "Eldes ConfigTool". När programmet startat, klicka på Connect och skriv in lösen (def. 0000).

OBS! Efter ändringar i programmet. Avsluta alltid med "Write Settings".
Read Settings hämtar in inställningen som redan finns på enheten.

Flik Users

Lägg in administratörsnummer i enheten.

Du kan lägga in upp till fem mobilnummer som kan administrera enheten och lägga upp nya användare.

Du måste skriva: 46 (för Sverige) följt av nummer, ex vis 0701234567, utan inledande nolla.

Se följande exempel. **"46701234567"**

Under Language välj "English" och under Security ändra lösenordet. 4 tecken.

OBS. Lösenordet måste ändras för att allt skall sparas korrekt.

Tryck "Get PC Time"

Flik Control

Log settings.

Bocka i Log Enable om du vill få enheterna att logga dom nummer som öppnat.

"Get log" skapar en text-fil på valfri plats.

Output.

I "Relay Delay" kan tiden ställas som reläet skall vara tillslaget, anges i sekunder.

Flik Phones Data Base

Upp till 500 användare utan administratörsrättigheter kan läggas in, dessa användare kan styra reläet men inte ändra enhetens inställningar.

OBS! när användarna är inlagda eller ändringar är gjorda tryck "Save To Device"

Lägga till användare.

Tryck "Add" och fyll i numret med inledande 46 följt av telefonnummer utan inledande nolla. T.ex. 46708123456.

Ta bort användare

Markera kryssrutan bakom nummer som skall bort och tryck sedan på "Remove Selected". "Remove All" tar bort alla nummer.

Man kan även söka nummer. Hela numret måste skrivas in.

"Save to File" skapar en CSV-fil med alla användar-nummer.

"Load From File" hämtar in nummer från filen.

Ver. 11.01.xx

