





ANVÄNDARMANUAL

10 sektioners LED-Knappsatser

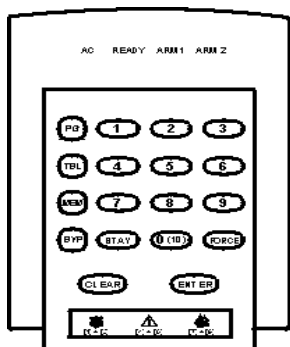

1686V

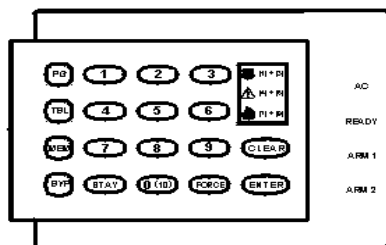

1686H

Reservation för tryckfel och ändringar i manualen.

Innehållsförteckning

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | INLEDNING | 3 |
| 2 | GRUNDLÄGGANDE FUNKTION..... | 3 |
| 2.1 | Ljudåterkoppling..... | 3 |
| 2.2 | Knappsatsens indikatorlampor..... | 4 |
| 2.3 | Sektionsdisplay | 4 |
| 2.4 | Larmminnesvisning | 4 |
| 2.5 | Felvisning | 4 |
| 2.6 | Områdesindelning..... | 5 |
| 3 | PROGRAMMERING AV ANVÄNDARKODER..... | 5 |
| 3.1 | Systemmasterkod (default: 123456) | 5 |
| 3.2 | Masterkoder | 6 |
| 3.3 | Hotkod | 6 |
| 3.4 | Programmering av användarkoder | 6 |
| 4 | TILL- & FRÅNKOPPLING | 6 |
| 4.1 | Utgångsfördröjning | 6 |
| 4.2 | Frånkoppling och deaktivering av larm | 7 |
| 4.3 | Normaltillkoppling | 7 |
| 4.4 | Hemmatillkoppling | 7 |
| 4.5 | Tvångstillkoppling | 8 |
| 4.6 | Manuell förbikopplingsprogrammering..... | 8 |
| 4.7 | Snabbknappstillkoppling | 8 |
| 4.8 | Nyckelomkopplartillkoppling | 9 |
| 4.9 | Autotillkoppling..... | 9 |
| 5 | Ytterligare egenskaper | 10 |
| 5.1 | Programmering av dingdongsektioner | 10 |
| 5.2 | Tysta knappsatsen | 10 |
| 5.3 | Paniklarm | 10 |
| 5.4 | Programmera tiden (klockan) | 10 |
| 5.5 | PGM Knapp (Programmerbara utgångar)..... | 10 |
| 5.6 | Snabbfunktionsknappar | 10 |
| 5.7 | Knappsats bakgrundsljus | 11 |
| 6 | Brandlarm | 11 |
| 7 | Testning och underhåll | 13 |
| 8 | Systemchecklista | 13 |

1 INLEDNING

Tack för att du valt Spectra säkerhetssystemet från Paradox Security Systems. Spectra säkerhetssystemet ger dig tillförlitligt säkerhetsskydd och kan göra mycket mer. Du kan automatisera hemmet och kontrollera garagedörrar, ljus, uppvärmning, temperatur och mycket mer. Tala med din installatör för att till fullo utnyttja Spectra säkerhetssystemets möjligheter.

Detta avancerade teknologiska säkerhetssystem ger dig tillförlitligt säkerhetsskydd och kraftfulla egenskaper som vem som helst kan använda utan att komma ihåg komplexa och förvirrande koder. Systemet består av Spectracentralen, en eller flera Spectra-knappsatser, diverse ingångsenheter (dvs rörelsedetektorer, dörrkontakter etc) och diverse utgångsenheter (dvs sirener, ljus etc.).

Den eleganta och användarvänliga Spectra 1686H och 1686V LED knappsatserna ger dig lätt åtkomst till ditt säkerhetssystemens funktioner och ger dig lättförståelig presentation av säkerhetssystemets larm- och funktionsstatus. Alla åtgärder i säkerhetssystemet utförs och visas via knappsatsen. Därför rekommenderar vi att du läser denna manual noggrant och låter installatören förklara grundläggande systemåtgärder för dig.

2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTION

Spectra 1686H och 1686V LED knappsatserna fungerar på samma sätt och visar den visuella återkopplingen på samma sätt. Detta avsnitt ger en introduktion till knappsatsens knapp och indikatorlampor.



Många av egenskaperna i systemet måste aktiveras av installatören. Om egenskapen inte är programmerad kommer knappsatsen att avge ett protestljud och åtgärden upphävs. Se Systemchecklistan i avsnitt 8 för detaljer.


2.1 Ljudåterkoppling

När du knappar in information på knappsatsen kommer den att vägleda dig med piptoner. Du skall känna till dessa:

Bekräftelsepip: När en åtgärd (t.ex. tillkoppling eller fränkoppling) med framgång knappats in på knappsatsen eller när systemet övergår till ny status/mod avger knappsatsen in intermitternt pipton ("PIP-PIP-PIP-PIP").

Protestpip: När systemet övergår till föregående status eller när en åtgärd knappats in felaktigt avger knappsatsen en kontinuerlig pipton ("PIIIIIIIIIIIIIIP").

Figur 2.1: Översikt av 1686V LED Knappsatsen

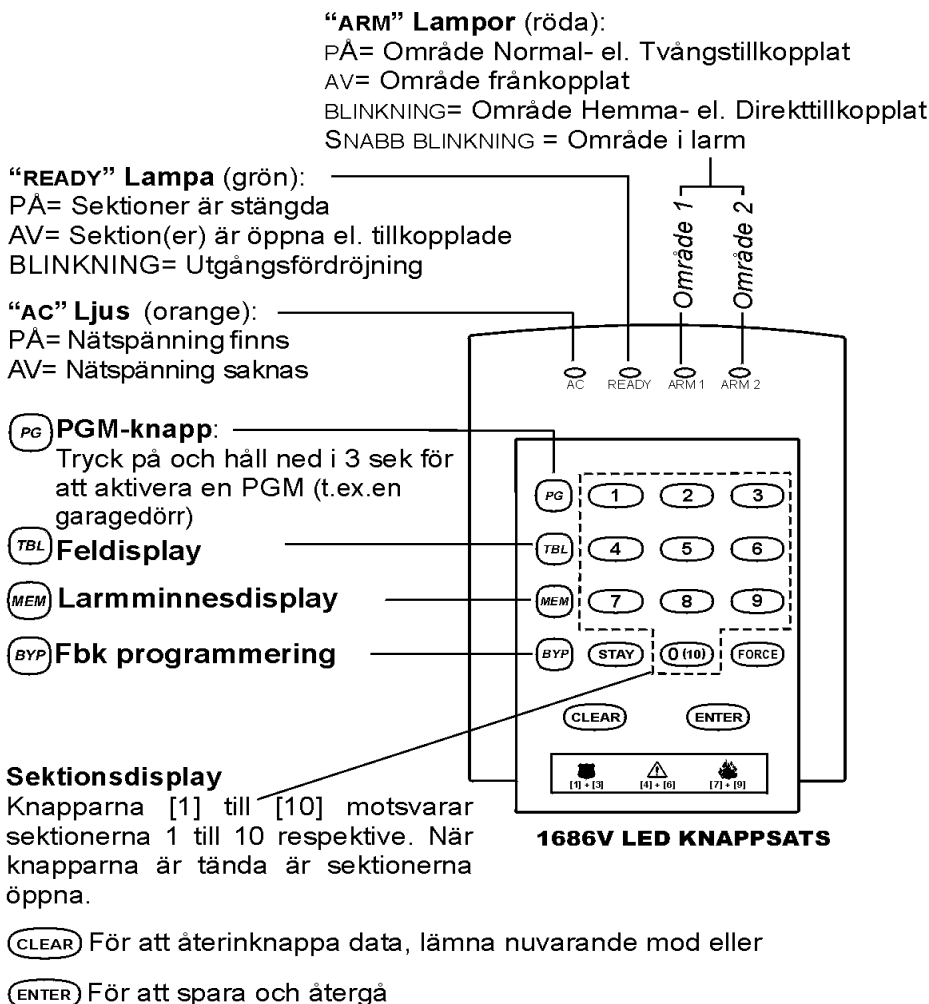

2.2 Knappsatsens indikatorlampor

LED-knappsatserna har färgade lampor som förmedlar systemets nuvarande status. Som förklaras i figur 2.1 motsvarar varje lampa ett specifikt systemtillstånd.

2.3 Sektionsdisplay

De numeriska knapparna på 1686V/H knappsatserna kommunicerar sektionernas i ditt system status. Varje knapp motsvarar en sektion i ditt system. Om en knapps lampa är släckt är motsvarande sektion stängd. Om en knapp är tänd är motsvarande sektion öppen.

2.4 Larmminnesvisning

Om ett larm inträffat på en sektion kommer [MEM]-knappen att lysa. Alla sektioner som var i larm lagras i minnet. Efter fränkoppling av systemet tryck på [MEM]-knappen för att tända knapparna motsvarande de sektioner som var i larm, se 2.3 Sektionsdisplay. För att lämna larmminnesvisningen tryck på [CLEAR]-knappen. Systemet kommer att radera innehållet i larmminnet varje gång systemet tillkopplas.

2.5 Felvisning

Ditt larmsystem övervakar kontinuerligt fjorton tänkbara feltillstånd. De flesta av dessa feltillstånd kan rapporteras direkt till din larmcentral. När ett feltillstånd uppträder tänds [TBL].



Knappsatsen kan programmeras att avge ett ”pip” var femte sekund när ett feltillstånd inträffat. Tryck på [TRBL]-knappen för att stoppa felpipandet.

Hur når jag feldisplayet ?

- 1) Tryck på [TBL]-knappen
[TBL]-knappen kommer att blinka och nummer motsvarande felet/felen kommer att tändas.
- 2) Läs motsvarande förklaring i fellistan. Om inga reparationsinstruktioner finns ange din larminstallatör för reparation.
- 3) Tryck på [CLEAR]-knappen för att lämna feldisplayet.



Vi rekommenderar att du informerar din larminstallatör om felet och låter denne utföra service på ditt system.

Fellista

Sedan du tryckt på [TBL]-knappen:

[1]-knappen tänds => [1] Inget eller lågt batteri

Backupbatteriet är urkopplat eller batterispänningen är för låg.

[2]-knappen tänds => [2] Trådlös sändare lågt batteri

Batterispänningen i en eller flera trådlösa sändare är för låg. Dessutom kommer enhetens gula lampa att blinka.

[3]-knappen tänds => [3] Nätfel

Systemet har detekterat nätspänningsbortfall. Detta fel uppträder vid ett strömavbrott. Om det inte är strömavbrott och detta fel inträffar kontakta larmcentralen för service.

[4]-knappen tänds => [4] Siren/PGM2 fränkopplad

Det finns ingen enhet ansluten till siren- eller PGM2-utgången.

[5]-knappen tänds => [5] Sirenströmsfel

Under larm kommer sirenutgången som använder en säkringslös krets att automatiskt kopplas ur om strömmen överstiger ett förutbestämt värde. När systemet är fränkopplat är strömmen avstängd från sirenutgången och felvarningen kan utebli, men felet kan återuppträda under nästa larm om felet inte avhjälpes.

[6]-knappen tänds => [6] Strömuttagsfel

Strömuttaget som ger ström till larmsystemets tillbehör använder en säkringslös krets för att skydda strömförsörjningsaggregatet mot strömöverbelastning och stängs av automatiskt om strömmen överstiger ett förutbestämt värde.

[7]-knappen tänds => [7] Kommunikationsfel

Ditt larmsystem om det övervakas kunde inte kommunicera med larmcentralen.

[8]-knappen tänds => [8] Tidsfel

Ditt larmsystems systemklocka måste omprogrammeras. **Detta är det enda fel vi rekommenderar att du själv åtgärdar.**

För att omprogrammera klockan tryck på [8]-knappen efter steg 2) i ”Hur når jag feldisplayet” och knappa in rätt tid enligt 24-timmarsklockan t.ex. 20:30.

[9]-knappen tänds => [9] Sabotage/Sektionledningsfel

Ett ledningsproblem finns på en eller flera sektioner

För att se vilka sektioner som har problem, tryck på [9]-knappen efter steg 2) i ”Hur når jag feldisplayet”

[10]-knappen tänds => [10] Telefonlinjeövervakningsfel, TLÖ-fel

Systemet har inte detekterat närvaron av en telefonlinje på 30 sekunder eller mera.

[STAY]-knappen tänds => [11] Brandsektionsfel

Ett ledningsfel uppträder på en brandsektion

[BYP]-knappen tänds => [12] Modulbortfall

En modul kommunicerar ej längre med systemet

[MEM]-knappen tänds => [13] Trådlös sändare övervakningsbortfall

En trådlös sändare kommunicerar ej längre med sin mottagare eller dess batterier är urkopplade.

För att se på vilka sektioner de trådlösa sändarna har fel tryck på [MEM]-knappen efter steg 2) i ”Hur når jag feldisplayet”.

[FORCE]-knappen tänds => [16] Knappsatsfel

Om av något skäl din knappsats ej längre kommunicerar med larmsystemet kommer knappsatsen att avge 4 pip med 3-sekunders intervaller. Tryck på valfri knapp på knappsatsen för att avbryta pipsekvensen. [TBL]-knappen kommer att blinka och [FORCE]-knappen att lysa. När kommunikation återupprättas kommer knappsatsen att åter fungera.

2.6 Områdesindelning

Ditt Spectrasystem har en områdesindelningsegenskap som gör att du kan dela in ditt larmsystem i två distinkta områden identifierade som Område 1 och Område 2. Områdesindelning används där delade säkerhetssystem är mer praktiskt såsom ett hemkontor eller ett kontor med lager. Vid områdesindelning kan varje sektion, varje användarkod och många andra systemegenskaper tilldelas endera område 1 eller område 2 eller båda områdena.



Om systemet inte är områdesindelad kommer alla sektioner, användarkoder och egenskaper att betraktas som tillhöriga område 1.

3 PROGRAMMERING AV ANVÄNDARKODER

Användarkoder är personliga identifieringsnummer som tillåter dig att nå vissa programmeringsmoder samt tillkoppla och fränkoppla system ävensom aktivera eller deaktivera PGMar.

Spectra säkerhetssystemet har följande användarkoder:

- 1 Systemmasterkod
- 2 Masterkoder
- 45 Användarkoder (inklusive en Hotkod)

För information om hur varje användarkod kan tillkoppla eller fränkoppla systemet se Systemchecklistan i avsnitt 8.

3.1 Systemmasterkod (default: 123456)

Systemmasterkoden kan tillkoppla eller fränkoppla med vilken som helst av metoderna beskrivna i avsnitt 4 och kan skapa, modifiera eller ta bort användarkoder.

3.2 Masterkoder

Masterkod 1 är permanent tilldelad område 1 och kan användas för att skapa, modifiera eller ta bort användarkoder som är tilldelade område 1.

Masterkod 2 är permanent tilldelad område 2 (utom när områdesindelning är avaktiverad då masterkod 2 tilldelas område 1) och kan användas för att skapa, modifiera eller ta bort användarkoder som är tilldelade område 2.



Masterkoder kan inte modifiera eller ta bort användarkoder som är tilldelade båda områdena. Bara systemmasterkoden kan modifiera eller ta bort användarkoder som är tilldelade båda områdena.

3.3 Hotkod

Om du tvingas att tillkoppla eller frånkoppla systemet och knappar in användarkoden tilldelad användare 048 kommer systemet att tillkoppla eller frånkoppla och skicka tyst alert (Hotkod) till larmcentralen.

3.4 Programmering av användarkoder

Ditt system kan använda 4- eller 6-siffriga användarkoder, där varje siffra kan ha vilket som helst värde mellan 0 och 9. Sex-siffriga koder anses svårare att knäcka och är därför säkrare. Undvik att programmera enkla eller uppenbara koder såsom ditt telefonnummer eller koder som 1234.

Hur programmerar jag användarkoder ?

- 1) Tryck på [ENTER]-knappen
- 2) Knappa in din [MASTERKOD] – [ENTER]-knappen blinkar
- 3) Knappa in 3-siffrig adress (se tabell 1) – [NUMRET] motsvarande den första siffran i den existerande koden (om programmerad) och [ENTER]-knappen tänds.
- 4) Knappa in en ny 4- eller 6-siffrig [ANVÄNDARKOD] – [ENTER]-knappen blinkar. Gå tillbaka till 3) för att knappa in nästa kod eller gå till 5)
- 5) Tryck på [CLEAR]-knappen för att avsluta

Hur tar jag bort användarkoder ?

- 1) Gör steg 1 till 3 ovan
- 2) Tryck på [FORCE]-knappen en gång för varje siffra i användarkoden (4 eller 6 gånger) tills knappsatsen avger bekräftelse-ljud och tryck sedan på [CLEAR]-knappen för att avsluta.

Tabell 1: Användarkodadresser

| Adress | Användarkoder |
|------------------|--------------------------------------|
| [001] | Användarkod 001 = Systemmasterkod |
| [002] | Användarkod 002 = Masterkod 1 |
| [003] | Användarkod 003 = Masterkod 2 |
| [004] till [047] | Användarkod 004 till användarkod 047 |
| [048] | Användarkod 048 eller hotkod |

4 TILL- & FRÅNKOPPLING

Utnyttja ditt Spectrasystems alla fördelar genom att lära dig alla tillkopplingsmetoderna.



Om ditt system inte är områdesindelad betraktas allting som tillhörigt område 1.

4.1 Utgångsfördröjning

Efter att ha knappat in en giltig tillkopplingssekvens ger en utgångsfördröjningstidräknare dig tillräcklig tid för att lämna skyddsområdet innan systemet tillkopplas. ”READY”-lampan blinkar och knappsatsen kan pipa under utgångsfördröjningen. Under de sista 10 sekunderna blinkar och piper det snabbare.

4.2 Frånkoppling och deaktivering av larm

För att frånkoppla ett tillkopplat system eller deaktivera ett larm knappar du in din användarkod. En ingångspunkt såsom framdörren programmeras med en av två ingångsfördröjningstider. När en ingångspunkt öppnas kommer knappsatsen att pipa tills ingångsfördröjningstiden förlupit eller du frånkopplar systemet. Ditt larmsystem kommer inte att generera ett larm förrän ingångsfördröjningstiden förflutit. En användare kan frånkoppla ett område han tilldelats förutom om användaren blivit tilldelad ”Tillkoppla endast”-optionen För att frånkoppla larm från fördröjda brandsektioner se avsnitt 6.

Hur deaktiverar jag ett larm ?

Knappa in din [ANVÄNDARKOD]

Hur frånkopplar jag systemet ?

För ett hemma- eller direkttillkopplat system gå till 2).

- 1) Gå in genom en ingångspunkt (t.ex. framdörr). Knappsatsen kommer att pipa under ingångsfördröjningstiden.
- 2) Knappa in din [ANVÄNDARKOD]. Efter bekräftelsepip kommer ”ARM”-lampan att släckas.
- 3) Knapparna [1] och [2] kommer att blinka. Tryck på knappen motsvarande önskat område [1] eller [2]. För båda områdena tryck på den andra knappen efter bekräftelseljudet från knappsatsen.

4.3 Normaltillkoppling

Denna metod tillkopplar alla sektioner i valt område.

Hur normaltillkopplar jag ?

- 1) Stäng alla sektioner i önskat område.
- 2) Knappa in din [ANVÄNDARKOD]
- 3) Knapparna [1] och [2] kommer att blinka. Tryck på knappen motsvarande önskat område [1] eller [2]. För båda områdena tryck på den andra knappen efter bekräftelsepipet från knappsatsen.

När du tillkopplat systemet kommer ”ARM”-lampan motsvarande det tillkopplade området att tändas och utgångsfördröjningen startas. Notera att normaltillkoppling kan också aktiveras med autotillkoppling (se avsnitt 4.9), en nyckelomkopplare (se avsnitt 4.8) eller snabbtillkoppling (se avsnitt 4.7).

4.4 Hemmatillkoppling

Denna metod tillåter dig att stanna i skyddsområdet sedan du delvis tillkopplat systemet. Hemmasektioner är sektioner som förbikopplas vid hemmatillkoppling. T.ex. när du sover på natten kan dörrar och fönster vara tillkopplade medan rörelsedetektorer är förbikopplade.

Hur hemmatillkopplar jag ?

- 1) Stäng alla sektioner i önskat område utom hemmasektioner.
- 2) Tryck på [STAY]-knappen
- 3) Knappa in din [ANVÄNDARKOD]
- 4) Knapparna [1] och [2] kommer att blinka. Tryck på knappen motsvarande önskat område [1] eller [2]. För båda områdena tryck på den andra knappen efter bekräftelsepip från knappsatsen.

När du hemmatillkopplat systemet kommer ”ARM”-lampan motsvarande det område du tillkopplat att blinka och utgångsfördröjningen startas. Hemmatillkoppling kan också aktiveras med autotillkoppling (se avsnitt 4.9), en nyckelomkopplare (se avsnitt 4.8) eller snabbtillkoppling (se avsnitt 4.7)

4.4.1 Direkttillkoppling

Efter hemmatillkoppling av systemet och under utgångsfördröjningen tryck på och håll ned [STAY]-knappen i 3 sekunder. Du skall höra ett bekräftelseljud. Systemet är då direkttillkopplat. Därför kommer en sektion som öppnas att omedelbart generera larm.

Om du har åtkomst till båda områdena:

För att direkttillkoppla ett område

- 1) Tryck på [STAY]-knappen
- 2) Knappa in din [ANVÄNDARKOD]
- 3) Välj ett område
- 4) Tryck på [CLEAR]-knappen
- 5) Tryck på och håll ned [STAY]-knappen i 3 sekunder

För att direkttillkoppla båda områdena

- 1) Tryck på [STAY]-knappen
- 2) Knappa in din [ANVÄNDARKOD]
- 3) Tryck på [1]
- 4) Tryck på [2]
- 5) Tryck på och håll ned [STAY]-knappen i 3 sekunder

4.5 Tvångstillkoppling

Tvångstillkoppling tillåter dig att snabbt tillkoppla systemet utan att vänta på att alla sektioner stängs. Vid tvångstillkoppling betraktas en tvångssektion som avaktiverad tills den stängs, varvid systemet kommer att tillkoppla sektionen. Tvångstillkoppling används t.ex. när en rörelsedetektor övervakar en yta där det finns en knappsats. När du då tillkopplar och rörelsedektorn är en tvångssektion tillåter systemet dig att tillkoppla även om sektionen är öppen.

Hur tvångstillkopplar jag ?

- 1) Stäng sektioner i önskat område utom tvångssektioner
- 2) Tryck på [FORCE]-knappen
- 3) Knappa in din [ANVÄNDARKOD]
- 4) Knapparna [1] och [2] kommer att blinka. Tryck på knappen motsvarande önskat område [1] eller [2]. För båda områdena tryck på den andra knappen efter bekräftelsepipet från knappsatsen.

När du tvångstillkopplat ett område kommer ”ARM”-lampan motsvarande det tillkopplade området att tändas och utgångsfördröjningen startas. Tvångstillkoppling kan också aktiveras med snabbknappstvangstillkoppling (se avsnitt 4.7.6)

4.6 Manuell förbikopplingsprogrammering

Manuell förbikopplingsprogrammering tillåter dig att programmera larmsystemet att ignorera (deaktivera) specificerade sektioner nästa gång systemet tillkopplas. Notera att brandsektioner ej kan förbikopplas. T.ex. kan du vilja förbikoppla vissa sektioner när arbetare renoverar delar av byggnaden. När systemet fränkopplas raderas förbikopplingarna.

Hur förbikopplar jag sektioner ?

- 1) Tryck på [BYP]-knappen
- 2) Knappa in din [ANVÄNDARKOD]. Om du har tillgång till båda områdena tryck på knappen motsvarande önskat område, [1] eller [2].
- 3) Tänd numren motsvarande de sektioner du önskar förbikoppla genom att knappa in motsvarande knapp. Tryck på knappen igen för att släcka numret. Tryck på [FORCE]-knappen för att radera alla förbikopplingarna.
- 4) Tryck på [ENTER]-knappen för att spara och lämna. [BYP]-knappen tänds när sektioner är förbikopplade och nästa gång systemet tillkopplas kommer sektionerna att förbikopplas.

Not 1: Om du har åtkomst till båda områdena kommer knapparna [1] och [2] att blinka. Tryck på knappen motsvarande önskat område. [BYP]-knappen kommer att blinka och sektioner som redan är förbikopplade tänds.

4.6.1 Förbikopplingsminnesegenskapen

Efter fränkoppling av systemet raderas förbikopplingarna. Förbikopplingsminnesegenskapen återinför de förutvarande förbikopplingarna som sparats i minnet. Detta eliminerar behovet av att manuellt återprogrammera förbikopplingarna varje gång du tillkopplar systemet.

Hur återinför jag de senaste förbikopplingarna med förbikopplingsminnesegenskapen ?

- 1) Tryck på [BYP]-knappen
- 2) Knappa in din [ANVÄNDARKOD]. Om du har tillgång till båda områdena tryck på knappen motsvarande önskat område [1] eller [2] se not 1.
- 3) Tryck på [BYP]-knappen. Tidigare förbikopplade sektioner tänds.
- 4) Tryck på [ENTER]-knappen

4.7 Snabbknappstillkoppling

Snabbknappstillkoppling tillåter dig att tillkoppla systemet utan att använda användarkod.

Not 2: Om båda områdena är aktiverade och du aktiverar en snabbknappsegenskap kommer knapparna [1] och [2] att blinka. Tryck på knappen motsvarande önskat område.

4.7.1 Snabbknapps normaltillkoppling

Tryck på och håll ned [ENTER]-knappen i 3 sekunder , Om du har två områden, tryck på knappen motsvarande önskat område [1] eller [2] – för att tillkoppla alla sektioner i området, se not 2. Du kan använda denna egenskap för att tillåta specifika individer, t.ex. servicepersonal, att tillkoppla systemet utan att ge dem åtkomst till andra systemoperationer.

4.7.2 Snabbknapps hemmatillkoppling

Tryck på och håll ned [STAY]-knappen i tre sekunder för att tillkoppla alla sektioner som inte definierats som hemmasektioner. Om systemet är områdesindelad tryck på knapp motsvarande det område du önskar tillkoppla, knapp [1] eller knapp [2], se not 2.

4.7.3 Snabb utgångsfördröjning

När systemet redan är hemmatillkopplat kommer denna egenskap att tillåta dig att lämna skyddsområdet och behålla systemet tillkopplat.

Utgång och hemmatillkoppla: Tryck på och håll ned [STAY]-knappen i tre sekunder (Om systemet är områdesindelad tryck på knappen motsvarande det område du önskar tillkoppla, knapp [1] eller knapp [2]) för att starta utgångsfördröjningen. När utgångsfördröjningen förlupit kommer systemet att återgå till hemmatillkoppling.

Utgång och normaltillkoppla: Tryck på och håll ned [ENTER]-knappen i tre sekunder (Om systemet är områdesindelad tryck på knappen motsvarande det område du önskar tillkoppla, knapp [1] eller knapp [2]) för att starta utgångsfördröjningen. När utgångsfördröjningen förlupit övergår systemet till normaltillkoppling.

Utgång och tvångstillkoppla: Tryck på och håll ned [FORCE]-knappen i tre sekunder (Om systemet är områdesindelad tryck på knappen motsvarande det område du önskar tillkoppla, knapp [1] eller knapp [2]) för att starta utgångsfördröjningen. När utgångsfördröjningen förlupit övergår systemet till tvångstillkopplat.

4.7.4 Snabb tvångstillkoppling

Tryck på och håll ned [FORCE]-knappen i tre sekunder (Om systemet är områdesindelad tryck på knappen motsvarande det område du önskar tillkoppla, knapp [1] eller knapp [2]) för att förbikoppla öppna tvångssektioner. För detaljer om tvångstillkoppling se avsnitt 4.5.

4.7.5 Snabb Förbikopplingsprogrammering

Tryck på och håll ned [BYP]-knappen i tre sekunder (Om systemet är områdesindelad tryck på knappen motsvarande det område du önskar tillkoppla, knapp [1] eller knapp [2]) för att nå förbikopplingsprogrammeringsmoden, se avsnitt 4.6.

4.8 Nyckelomkopplartillkoppling

En nyckelomkopplare kan användas för att tillkoppla eller fränkoppla systemet. En nyckelomkopplare programmeras för att hemmatillkoppla, se avsnitt 4.4, eller normaltillkoppla, se avsnitt 4.3, och tilldelas ett specifikt område. En nyckelomkopplare kan fungera som växlande eller momentan nyckelomkopplare.

För att tillkoppla systemet med en växlande nyckelomkopplare sätt nyckelomkopplaren i "PÅ"-läget. För att fränkoppla systemet sätt nyckelomkopplaren i "AV"-läget.

För att tillkoppla systemet med en momentan nyckelomkopplaren sätt nyckelomkopplaren i "PÅ"-läge och vrid sedan tillbaka den till "AV"-läget. Om sekvensen repeteras fränkopplas systemet.

4.9 Autotillkoppling

Spectra-larmsystemet kan programmeras att automatiskt tillkoppla vid följande villkor.

4.9.1 Tidsinställd autotillkoppling

Du kan programmera tiden vid vilken ditt larmsystem kommer att automatiskt tillkopplas varje dag. Som vid normaltillkoppling kommer systemet inte att tillkopplas om en sektion är öppen. Om det händer kommer systemet inte att tillkopplas förrän nästa dag. Din installatör aktiverar denna option men du kan programmera den tid på dagen som autotillkoppling skall ske.

Hur programmerar jag autotillkopplingstiden ?

- 1) Tryck på [ENTER]-knappen
- 2) Knappa in din [MASTERKOD]. [ENTER]-knappen blinkar
- 3) Knappa in [101] för område 1 eller [102] för område 2
- 4) Knappa in önskad [TID], t.ex. 18:15



En 60-sekunders utgångsfördröjning, se avsnitt 4.1, startar innan systemet tillkopplas. Under utgångsfördröjningstiden kan autotillkopplingen upphävas genom att du knappar in din användarkod.

4.9.2 "Ingen rörelse"-autotillkoppling

Din central kan programmeras att tillkoppla systemet och/eller skicka en rapport om ingen sektionsaktivitet inträffar under en förprogrammerad tidslängd. Detta är en särskilt användbar egenskap vid tillsyn av en individ med kroniska hälsoproblem eller om sådan bor ensam.

5 Ytterligare egenskaper



Varje knappsats måste dingdongas eller tystas separat. Dindongsektioner och knappsatstystning måste omprogrammeras om systemet drabbas av totalt strömavbrott.



När du trycker på och håller ned en knapp och knappsatsen avger ett bekräftelse ljud har dingdongegenskapen aktiverats för den sektionen eller har knappsatstystning aktiverats för knappsatsen. Om knappsatsen avger ett protestljud har dessa egenskaper avaktiverats.

5.1 Programmering av dingdongsektioner

Denna egenskap tillåter dig att programmera vilka sektioner som skall vara dingdongaktiverade. En dingdongaktiverad sektion som öppnas påkallar uppmärksamhet genom att knappsatsen avger en snabb intermittert pipton "pip-pip-pip-pip-pip". Tryck på och håll ned knapp [1] till [10] i tre sekunder för att aktivera eller avaktivera dingdong för sektionerna [1] till [10] respektive. T.ex. tryck på och håll ned knapp [1] för att dingdongaktivera sektion [1]

5.2 Tysta knappsatsen

När knappsatsen är tystad kommer den bara att avge bekräftelse ljud, protestljud och ljud när en knapp trycks ned. Därför när knappsatsen är tydd piper knappsatsen inte under larm. Tryck på och håll ned [CLEAR]-knappen i tre sekunder för att sätta på eller av knappsatstystning. Om knappsatsen avger ett bekräftelse ljud är knappsatstystning aktiverad. Om knappsatsen avger ett protestljud är knappsatsen ej tystad.

5.3 Paniklarm

Vid nödfall har Spectrasystemet tre paniklarm som omedelbart kan generera larm efter att man har tryckt på och hållit ned två specifika knappar i tre sekunder. Baserat på behoven kan dessa paniklarm generera ljudlarm (siren) eller tyst larm och kan kommunicera specifika meddelanden till larmcentralen. T.ex. trycker man på [1] och [3] kan betyda ring polisen.

Tryck på och håll ned knapparna [1] och [3] för polisen.

Tryck på och håll ned knapparna [4] och [6] för medicinskt larm

Tryck på och håll ned knapparna [7] och [9] för brandlarm.

5.4 Programmera tiden (klockan)

Hur programmerar jag systemklockan ?

- 1) Tryck på [ENTER]-knappen
- 2) Knappa in [MASTERKODEN]. [ENTER]-knappen blinkar.
- 3) Knappa in [100]
- 4) Knappa in önskad tid, t.ex. 18:15
- 5) Tryck på [CLEAR]-knappen

5.5 PGM Knapp (Programmerbara utgångar)

Ditt Spectrasystem kan inkludera en eller flera programmerbara utgångar (PGMar). När en specifik händelse eller ett speciellt tillstånd inträffar i systemet kan PGMen användas för att återställa rökdetektorer, aktivera ljusströmbrytare, öppna/stänga garagedörrar mm. En PGM kan också programmeras att aktiveras när [PG]-knappen trycks på och hålls ned i 3 sekunder.

5.6 Snabbfunktionsknappar

Efter förfrågan från installatören eller larmcentralen kan du behöva utföra någon av nedanstående operationer:

5.6.1 Testrapport

[ENTER]+[MASTERKOD]+[MEM]

Om ditt system övervakas av Larmcentralen skickas testrapportkoden till larmcentralen.

5.6.2 Ring PC

[ENTER]+[MASTERKOD]+[BYP]

Initierar en uppringning till larmcentralen som använder WinLoad-mjukvaran.

5.6.3 Svara PC

[ENTER]+[MASTERKOD]+[FORCE]

Tvingar ditt säkerhetssystem att svara på en uppringning från larmcentralen som använder WinLoad-mjukvaran.

5.6.4 Upphäv kommunikation

[ENTER]+[MASTERKOD]+[STAY]

Upphäver all kommunikation med WinLoad-mjukvaran om den pågår.

5.7 Knappsats bakgrundsljus

Du kan modifiera belysningen bakom knapparna efter behov. Det finns fyra bakgrundsljusnivåer. [MEM]-knappen används för att ställa in önskad nivå. Varje ny tryckning på [MEM]-knappen önskar belysningsstyrkan tills maximum nåtts. När maximum nåtts ger en ny tryckning på [MEM]-knappen lägsta belysningsnivå och processen kan fortsätta. För att ändra bakgrundsbelysningsnivån:

Hur modifierar jag bakgrundsbelysningen ?

- 1) Tryck på och håll ned [MEM]-knappen i 3 sekunder
- 2) [MEM]-knappen kommer att tändas
- 3) Tryck på [MEM]-knappen för att sätta önskad bakgrundsbelysningsnivå.
- 4) Tryck på [CLEAR] eller [ENTER] för att utgå.

6 Brandlarm


Vid brandlarm avger sirenen tre signaler med tvåsekundersintervall tills den tystas eller återställs med en giltig användarkod. Om sektionen är en fördröjd brandsektion blir det en fördröjning innan systemet kontaktar larmcentralen. Detta förhindrar onödig rapportering av falsklarm. Om det ej är brand kontakta genast larmcentralen för att förhindra onödiga åtgärder.

Vad gör jag om en fördröjd brandsektion öppnades av misstag ?

- 1) Tryck på [CLEAR]-knappen inom 30 sekunder sedan larmet startats.
- 2) Försök åtgärda problemet
- 3) Om problemet kvarstår kommer larmet att ljuda igen. Tryck på [CLEAR]-knappen igen.

Dessa steg instruerar systemet att fördröja rapportering till larmcentralen, se figur 6.1

Figur 6.1: Fördröjd brandsektion – händelsesekvens

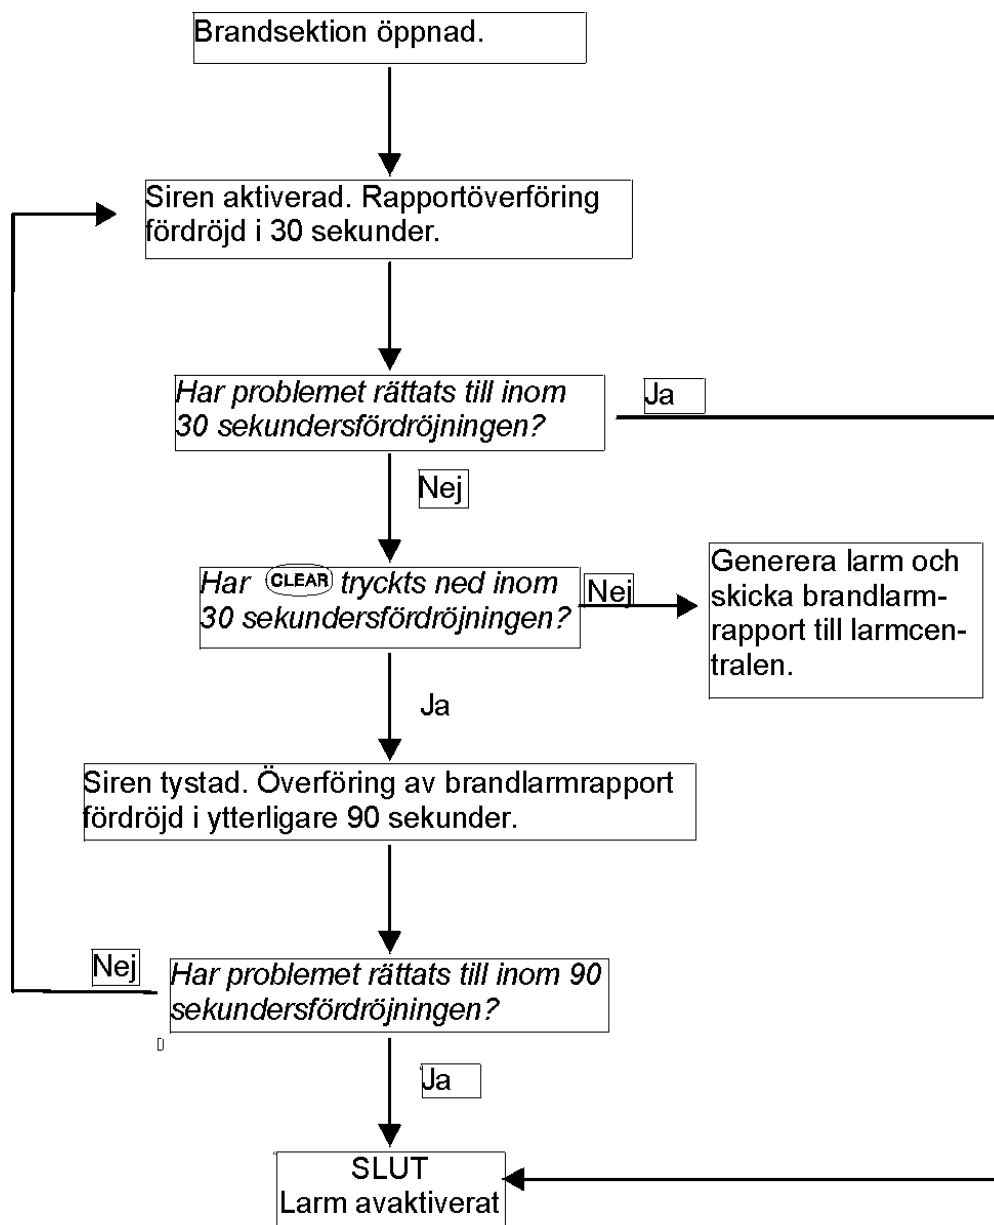

Minimera brandrisker

De tre vanligaste brandsakerna:

- Matlagning är den främsta hembrandsaken. Det är också den ledande orsaken till brandskador. Matlagningsbränder beror oftast av obevakad matlagning och mänskliga faktorn snarare än mekaniskt fel hos spisar eller ugnar.
- Vårdslös rökning är den ledande branddödsorsaken. Rökdetektorer och brandsäkra bäddar och brandsäkra uppstoppade möbler är viktiga skydd mot brandrisker.
- Uppvärmning är den näst vanligaste orsaken till hembränder. Uppvärmningsbränder är ett större problem i enfamiljshus än i lägenheter eftersom uppvärmningssystem i enfamiljshus ofta inte är professionellt underhållna.

Brandsäkerhetstips

- Om brand inträffar kom ihåg att tiden är den värsta fienden och att varje sekund räknas. Fly först och kalla sedan på hjälp. Utveckla en brandutrymningsplan och bestäm en mötesplats utanför. Förvissa dig om att alla i familjen kan två flyktvägar från varje rum. Öva på ta dig ut med ögonen slutna. Stå aldrig upp vid brand. Kryp lågt under röken och håll munnen stängd/förtäckt. Återvänd aldrig till en brinnande byggnad av något skäl – det kan vara livsfarligt.
- Slutligen att ha åtminstone en brandvarnare ökar dramatiskt dina chanser att överleva en brand. Och kom ihåg att öva en brandutrymningsplan ofta med din familj.

Användarkoder

Av säkerhetsskäl skrivs bara användarens namn och inte användarens kod.

4-siffriga koder

6-siffriga koder

| Användar# och Namn | Område 1 eller 2 | Fbk | Hemma | Tvång | Endast tillkoppl. | Endast PGM |
|---|---------------------|-----|-------|-------|----------------------|---------------|
| 001: _____ Systemmasterkod, default 123456 | 1&2 | √ | √ | √ | | |
| 002: _____ Masterkod 1 | _____ | | | | | |
| 003: _____ Masterkod 2 | _____ | | | | | |
| 004: _____ | _____ | | | | | |
| 005: _____ | _____ | | | | | |
| 006: _____ | _____ | | | | | |
| 007: _____ | _____ | | | | | |
| 008: _____ | _____ | | | | | |
| 009: _____ | _____ | | | | | |
| 010: _____ | _____ | | | | | |
| 011: _____ | _____ | | | | | |
| 012: _____ | _____ | | | | | |
| 013: _____ | _____ | | | | | |
| 014: _____ | _____ | | | | | |
| 015: _____ | _____ | | | | | |
| 016: _____ | _____ | | | | | |
| 017: _____ | _____ | | | | | |
| 018: _____ | _____ | | | | | |
| 019: _____ | _____ | | | | | |
| 020: _____ | _____ | | | | | |
| 021: _____ | _____ | | | | | |
| 022: _____ | _____ | | | | | |
| 023: _____ | _____ | | | | | |
| 024: _____ | _____ | | | | | |
| 025: _____ | _____ | | | | | |
| 026: _____ | _____ | | | | | |
| 027: _____ | _____ | | | | | |
| 028: _____ | _____ | | | | | |
| 029: _____ | _____ | | | | | |
| 030: _____ | _____ | | | | | |
| 031: _____ | _____ | | | | | |
| 032: _____ | _____ | | | | | |
| 033: _____ | _____ | | | | | |
| 034: _____ | _____ | | | | | |
| 035: _____ | _____ | | | | | |
| 036: _____ | _____ | | | | | |
| 037: _____ | _____ | | | | | |
| 038: _____ | _____ | | | | | |
| 039: _____ | _____ | | | | | |
| 040: _____ | _____ | | | | | |
| 041: _____ | _____ | | | | | |
| 042: _____ | _____ | | | | | |
| 043: _____ | _____ | | | | | |
| 044: _____ | _____ | | | | | |
| 045: _____ | _____ | | | | | |
| 046: _____ | _____ | | | | | |
| 047: _____ | _____ | | | | | |
| 048: _____ | _____ | | | | | |
| Hot: Ja Nej | | | | | | |

Specialknappar och egenskaper

- [ENTER] Snabb-reguljärtillkoppling är aktiverad
- [STAY] Snabb-hemmatillkoppling är aktiverad
- [FORCE] Snabb-tvångstillkoppling är aktiverad
- [BYP] Snabb förbikopplingsprogrammering är aktiverad

Paniklarm:

| | | | |
|----------------------------------|-----------|----------|----|
| [1] & [3] Polis eller _____ | Tyst larm | Ljudlarm | Av |
| [4] & [6] Olycksfall eller _____ | Tyst larm | Ljudlarm | Av |
| [7] & [9] Brand eller _____ | Tyst larm | Ljudlarm | Av |

PGMar:

PGM1: _____

PGM2: _____

PGM3: _____

Systemtidräknare

Gå in och ut genom avsedda dörrar

Utgångsfördröjning 1 (Område 1): _____ sekunder = tid att gå ut från platsen

Utgångsfördröjning 2 (Område 2): _____ sekunder = tid att gå ut från platsen

Ingångsfördröjning 1 = _____ sekunder = tid att frångkoppla före larm; gå in genom sektion # _____

Ingångsfördröjning 2 = _____ sekunder = tid att frångkoppla före larm; gå in genom sektion # _____

Larm kommer att aktivera sirenen i _____ minuter.

Övrig Information:

Installerad av: _____ Datum: _____

Service genom: _____ Tel.: _____

Övervakad av: _____ Tel.: _____

Ditt kontonummer: _____

Larmtransformatorplacering: _____ på krets # _____

Placering av telefonanslutningar: _____