

**DU kan styra ditt motorvärmarruttag från:**

- Fast telefon, mobiltelefon
- Internetanslutna datorer
- Internetanslutna mobiltelefoner

#### Från telefon/mobiltelefon

Den fasta telefonen skall vara en knapptelefon med \*, # och tonval.

Ring angivet telefonnummer och följ telefonröstens instruktioner (talsvar).

#### Från internetanslutna datorer

Gå in på angiven Webbsida.

Följ instruktionerna som finns på SWITCHIT

#### Från internetanslutna mobiltelefoner

Gå in på angiven mobilportal i telefonens webbläsare.

Ange system: Östersundshus 18, 21, 22.

Ange platsnummer & kod samt ställ in önskad tid.

Tryck på knappen "utför bokning".

Tips: Gör en genväg på telefonens startside.

**SWITCH-IT**  
**Motorvärmarrstyrning**

**System:**  
Östersundshus 18, 21, 22

**Ange platsnummer**  
XXXXX

**Ange personlig kod**  
\*\*\*\*

**Ange tid för avhämtning**  
02 : 25

**Visa bokning**      **Utför bokning**


Felanmälan görs på telefon 0771-860 860 eller via vår hemsida, [riksbyggen.se/kundtjanst](http://riksbyggen.se/kundtjanst).

**Telefon:** 063-660 90 20

**Internet:** <http://212.247.248.245/>

**Mobilportal:** <http://switchit.mobilportal.se>

**Plats nr:**

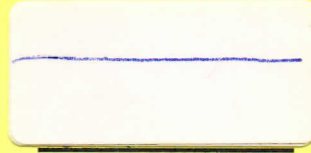

**Din kod:**

#### **Uppgifter som du alltid skall programmera in är:**

- Parkeringsplatsens nummer
- Din personliga kod

Din personliga kod och parkeringsplatsens nummer måste stämma överens annars kommer du inte in i systemet. Alla koder finns registrerade hos Riksbyggen och får INTE ändras. Detta för att vi då inte kan komma åt systemet om det uppstår problem med motorvärmarna.

#### **Ställ in eller justera dina avhämtningstider.**

Beroende på vilken systemkonfiguration du valt kommer systemet att ge instruktioner om vad som skall inprogrammeras, antingen via talsvar, mobilportal eller på webbsidan.

#### Du kan programmera in följande tider:

**Standardtid:** En avhämtningstid som repeteras från dygn till dygn, ända tills du lägger in en ny tid.

**Extratid:** Används för en tillfällig tid (ex dammsugning) Ej repeterande.

Oavsett i vilken enhet en inställning eller justering görs, kan den sedan avläsas och justeras i någon av de andra enheterna. Systemet har en temperaturgivare. Beroende på utetemperaturen slås strömmen på till ditt motorvärmarruttag 0,5-3 timmar före den inprogrammerade avhämtningstiden. Systemet har en eftersläpningstid, vilket gör att det finns ström i ditt motorvärmarruttag en tid efter inprogrammerad avhämtningstid

Om styrsystemet av någon anledning skulle vara ur funktion kommer strömmen till alla motorvärmarruttagen att vara på hela tiden. Så du behöver inte vara orolig för en kall bil.