


Larm Motorskydd



Återställning

Kontrollera huvudsäkring (1) samt säkringarna i elcentralen (2).
Stäng av och starta om värmepumpen med antingen arbetsbrytaren eller via styrdatorn.

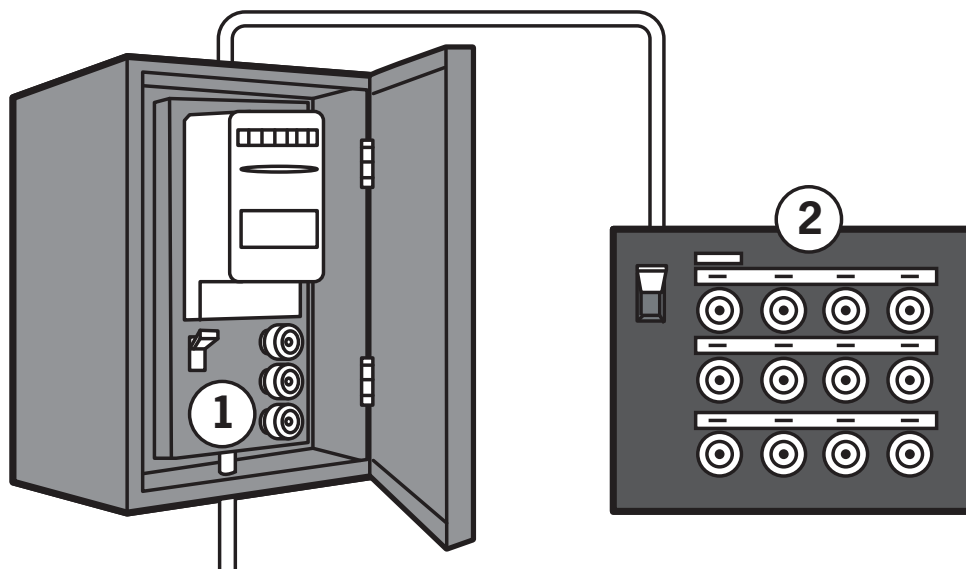

Motorskyddet kan i vissa fall vara ställt till läge **H** (står i läge **A** från fabrik).
Då återställs motorskyddet med **RESET** knappen.

