


# Instruktion för inställning av motorvärmare Brf Hästen

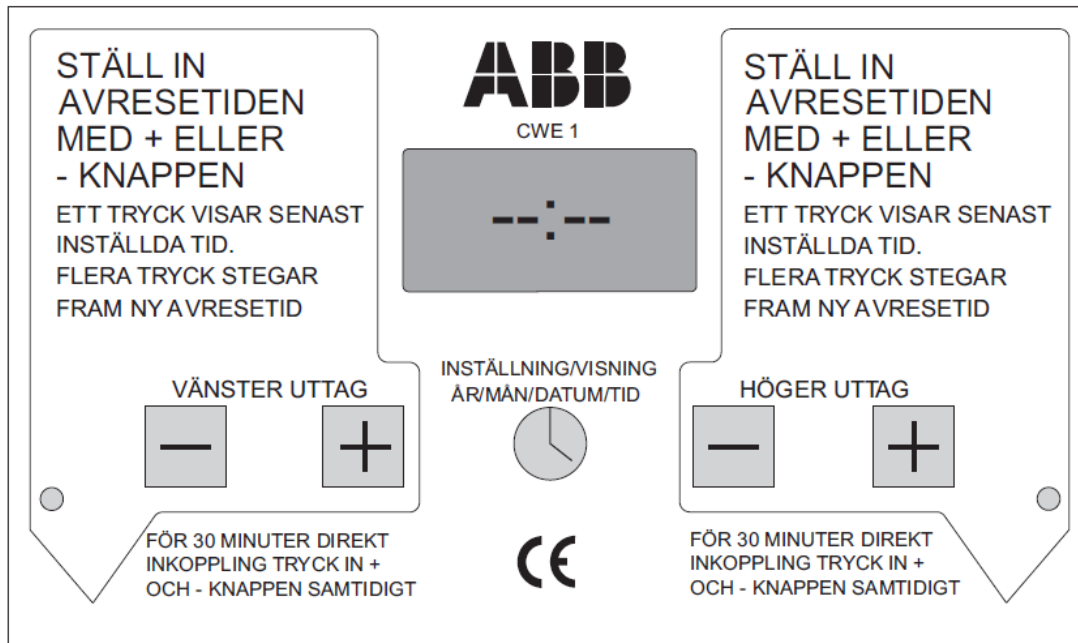

## Kontroll av inställda värden

Upprepade tryck på klocksymbolen visar i tur och ordning inställda värden för år, månad och dag.

## Inställning av avresetid

Önskad avresetid ställs in genom att trycka på + eller -. Första trycket visar den inställda avresetiden. Efterföljande tryckningar ändrar tiden i steg om 5 minuter. Genom att hålla knappen intryckt ändras tiden fortare. Efter sista knapptryckningen visas den inställda tiden i ett par sekunder innan uret återgår till att visa aktuell tid.

## Direktinkoppling

Tryck samtidigt på + och - för 30 minuters direktinkoppling. Avbryt direktinkopplingen genom att upprepa knapptryckningen.

## Inställning År/Datum/Tid

I normalläget visar displayen alltid aktuell tid. Vid uppstart eller efter långvarigt strömavbrott visar displayen --:-- när inställningen kan påbörjas.

1. Tryck på klocksymbolen tills menyen visar SET. Släpp därefter knappen.
2. Aktuell tid blinkar och kan nu ställas in genom att trycka på + eller - .
3. Bekräfta genom att trycka på klocksymbolen.
4. Aktuellt år blinkar. Ställ in genom att repetera steg 2-3.
5. Aktuell månad blinkar. Ställ in genom att repetera steg 2-3.
6. Aktuell dag blinkar. Ställ in genom att repetera steg 2-3.

## Kontroll av inställda värden

Upprepade tryck på klocksymbolen visar i tur och ordning inställda värden för år, månad och dag.

## Inkopplingstid

Temperaturanpassad inkopplingstid med termostat. Inkopplingstidens längd anpassas automatiskt till utetemperatur. Från minst 30 minuter till max 3 timmar