


**Dvärgbrytare**  
Om denna är tillslagen skall vippan peka uppåt. I händelse av att autormatskrikingen har löst ut skall vippan föras nedåt, så långt det går och därefter trycks ändra upp igen

**Knappar**  
för att stega tiden framåt eller bakåt

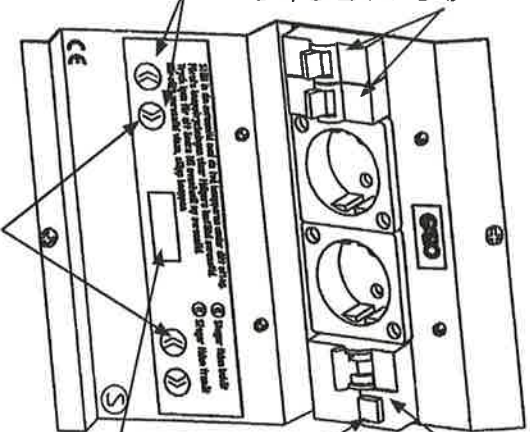

**Jordfelsbrytare**  
Om denna är tillslagen skall vipparmen peka uppåt

**Testknapp**  
Denna skall man trycka på var 6:e månad och kontrollera att jordfelsbrytaren löser ut

## Inställning av klockan

Så här gör du:  
Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega tiden med hjälp av knapparna, framåt eller bakåt, tills rätt tid visas. Efter några sekunder sluter siffrorna att blinka.

## Avresetiden

Så här gör du:  
Tryck in en av knapparna under ditt uttag. Avresetiden visas. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt avresetid visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen.

## Tillslagstiden

ör 3 timmar före inställd avresetid. Inställningen är repeterande.

## Elektronikstörningar, RESETfunktion

Vid eventuella störningar i elektroniksystemet och innan man kontaktar installatör, kan man utföra en total nollställning av systemet:

Håll knapparna > > och << placerade närmast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra blinkande nollor och ett fast sken från kolon. Systemet är då nollställt och avresetiden visar 07:00, för båda användarna. Inställning av klocka och ändring av avresetid kan då utföras enligt tidigare instruktioner.