


Installationsanvisning för ELKO Link Home IR-link



Detta paket innehåller:

- 1 IR sändare
- 1 IR mottagare
- självhäftande tejp för utbyte

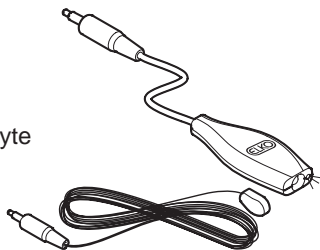


Art.nr.	Typ	E-nr
3385	IR0201 Silver	N: 69 426 78 S: 51 860 81 FI: 72 046 07
3387	IR0201 Svart	N: 69 426 81 S: 51 860 83 FI: 72 046 08

IR link

IR link gör det möjligt att kontrollera en video, DVD eller satellitmottagare mm från alla rum via ELKO Link Home nätet med antennförstärkaren.

Om en video, DVD eller satellitmottagare är ansluten till en TV, måste en AV modulator med IR link utgång från ELKO Link Home användas.

IR link klarar alla olika fjärrkontroller.

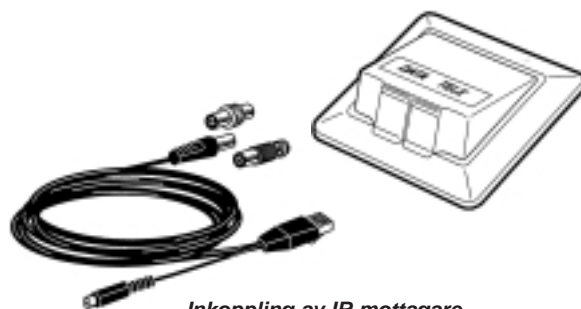




Inkoppling av IR mottagare

Anslut kablagens RJ45 plugg till modularuttaget, koppla in IR mottagaren på IR kontakten (bredvid RJ45 pluggen). Anslut därefter koaxialkontakten (IEC) till TV-apparaten.


Mottagare

LED (Diod) på mottagaren lyser/blinkar när en IR signal upptäcks.

IR mottagaren måste synas från fjärrkontrollen.

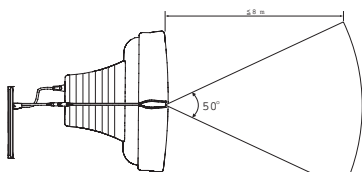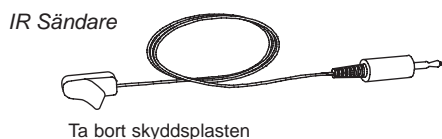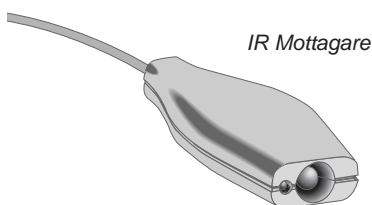

IR mottagarens känslighetsområde

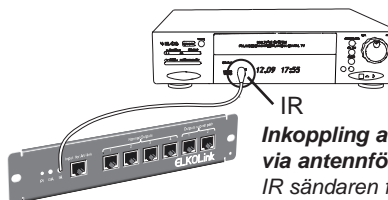

Inkoppling av IR sändare via antennförstärkare


IR sändaren fästes över videokällans IR öga, kopplas sedan till antennförstärkaren på ingång märkt "Input for AV-link".



Inkoppling av IR sändare via AV modulator

IR sändaren fästes över videokällans IR öga, kopplas sedan till modulatorens ingång märkt "IR link".

STOP!

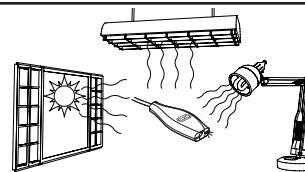

Undvik direktkontakt med ljuskällor.

