

# ANVÄNDARMANUAL

## SESAM 800 K3



## 9 Beskrivning av sändare

### 9.1 Indikeringar på sändaren

#### Normal drift

Snabbt blinkande RÖD = sänder meddelande

Fast GRÖN = Relä aktiverat i mottagaren (Återkopplings-information från mottagaren)

#### Felindikering

3 långsamma RÖDA blinkningar = Batteri förbrukat, sändare kan inte skicka kommandon


Fast RÖD efter aktiverat kommando = Låg batterispänning

Mycket snabba blinkande RÖDA = hårdvarufel.

#### Indikeringar efter batteribyte

GULT lyser i 1 sekund följd av 1 eller 2 GRÖNA blinkningar.

### SESAM 800 K3 3 knappars nyckelringsändare

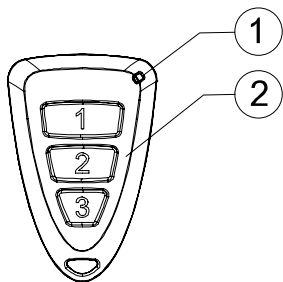

Figur 11.  
SESAM 800 K3 nyckelringsändarens indikator  
och knappar.

1. Statusindikering
2. Funktionsknappar 1-3

Funktionsknapp 1 - Öppna utifrån \*

Funktionsknapp 2 - Nödstopp

Funktionsknapp 3 - Öppna inifrån \*

**\* Observera att garageportens infart & utfarts belysning styrs av ert val för att undvika eventuella olyckor.**


## 10 Byte av batterier i sändarna

### 10.1 Byte av batterier i SESAM 800 K3


Om indikatorn LED på sändaren indikerar låg batterispänning, byt ut batterierna snarast. Notera att utbyte av batterier måste göras i en miljö som är ren och utan risk för statisk elektricitet.

Batterierna byts ut enligt följande:


1. Öppna batterihöljet genom att skruva ur de 3 skruvarna på baksidan av sändarens skal (se bild i fig 16).
2. Avlägsna försiktigt bakstycket.
3. Ta ur batterierna.
4. Sätt i nya batterier (se bild i fig 16).
5. Stäng bakstycket.
6. Dra åt de 3 skruvarna med stjärnskruvmejsel PH00 (vridmoment 0,14 Nm).

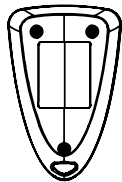

Batterihölje

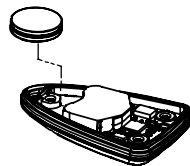

Sätt batteriet i sändaren

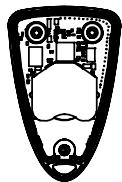

Batteriet i sin rätta position

Figur 16. Batteriets placering i SESAM 800 K3