



# ClearView

Eleganta myggnätsdörrar och fönster




Hur mäter man ett fönster inför en  
ClearView myggnätsfönster installation?

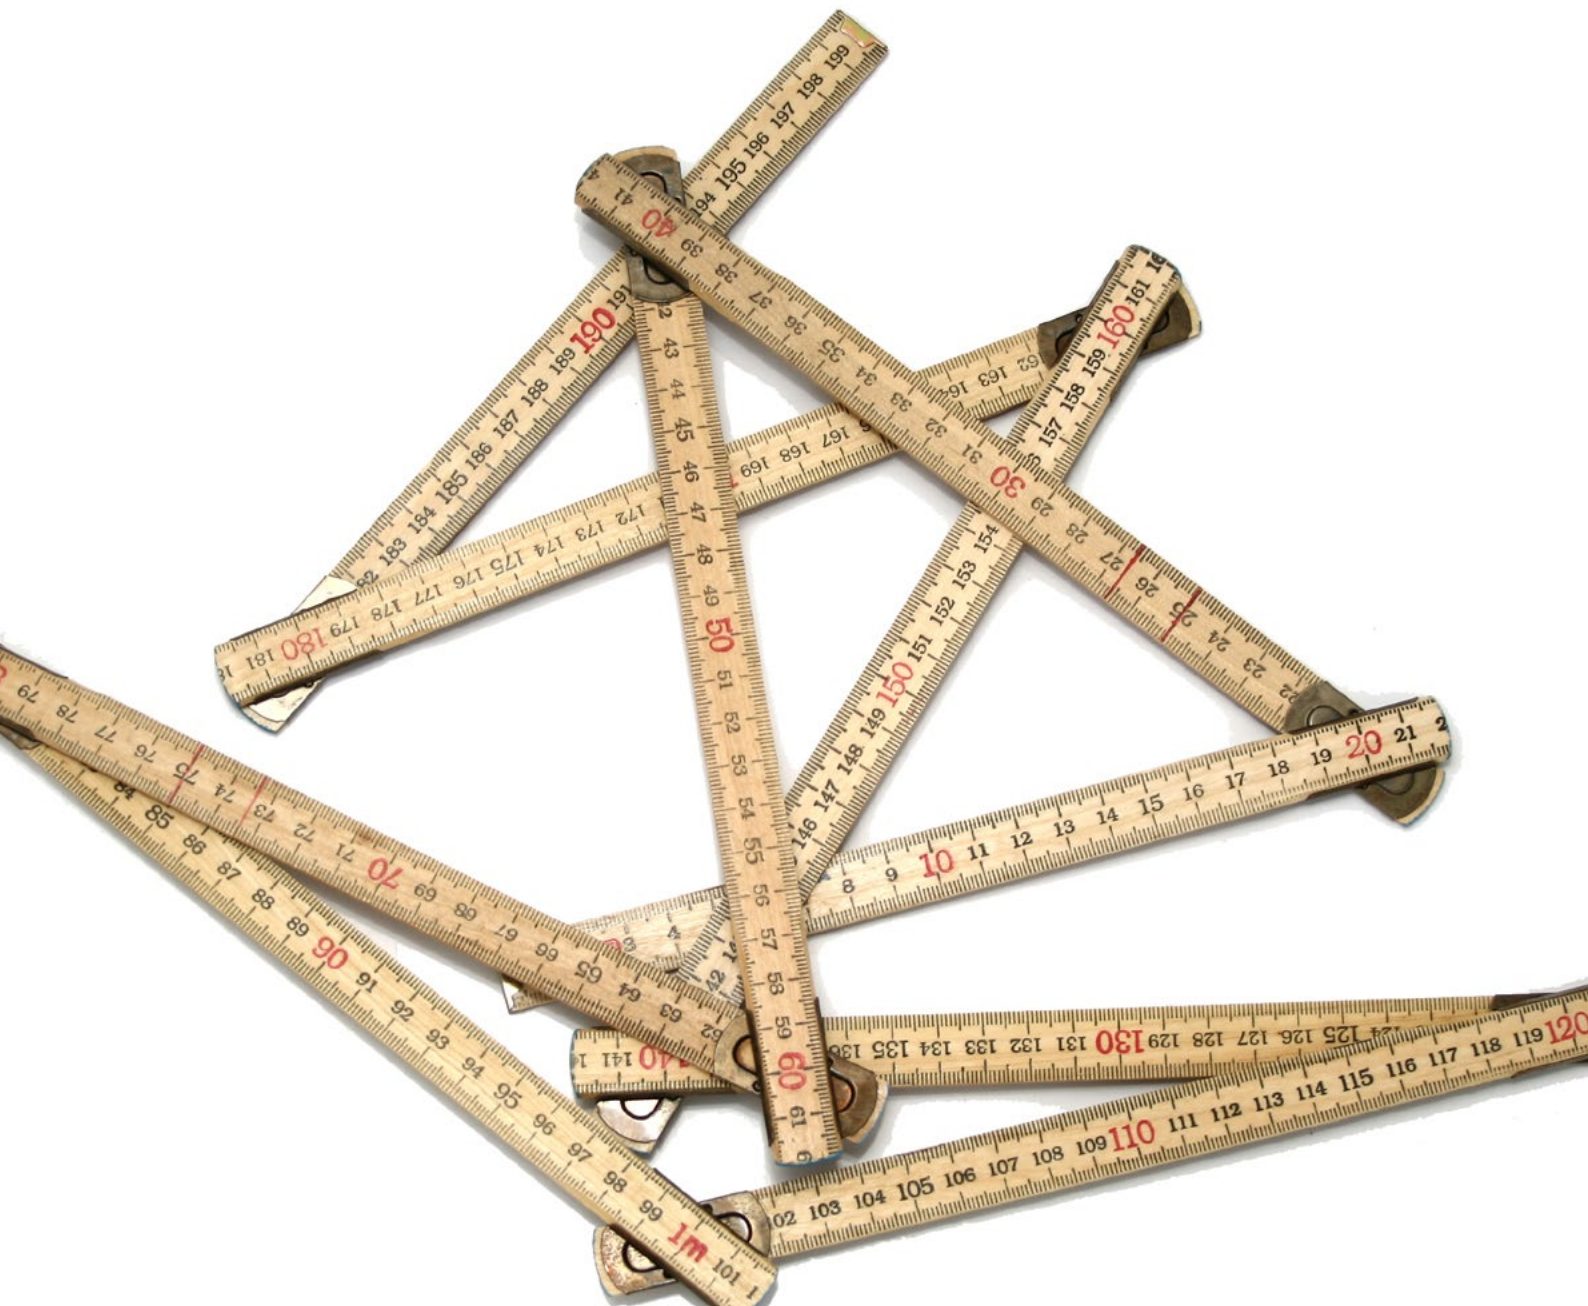

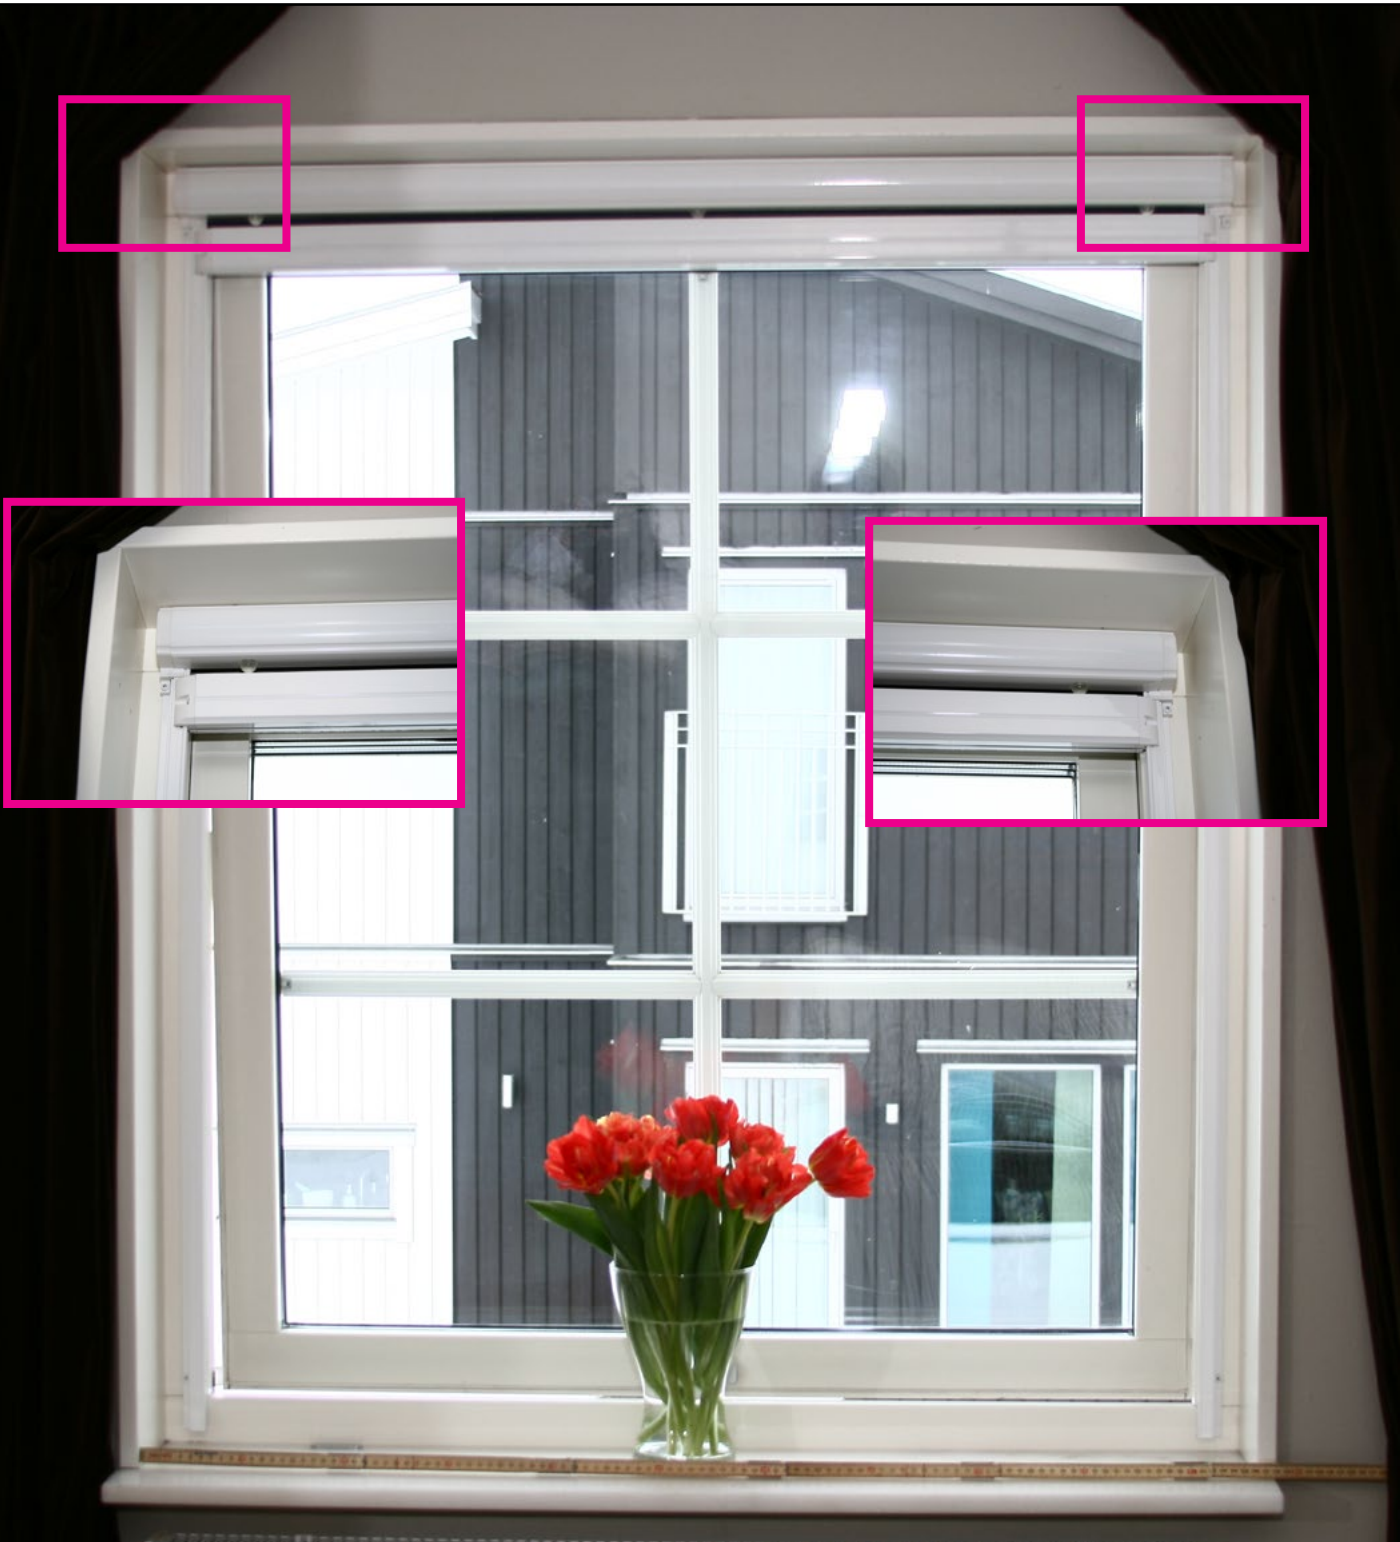

Bilden ovan visar ClearViews myggnätsfönster monterad i ett vanligt fönster och hur kassetten måste få plats mellan de båda sidorna.

Bilderna nedan visar att vår bredd är 106,2 cm. Det är detta värde ni lämnar till oss. Eventuella avdrag för att säkerställa passform beräknar vi.

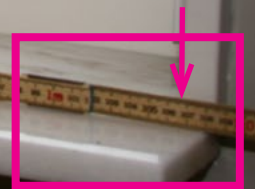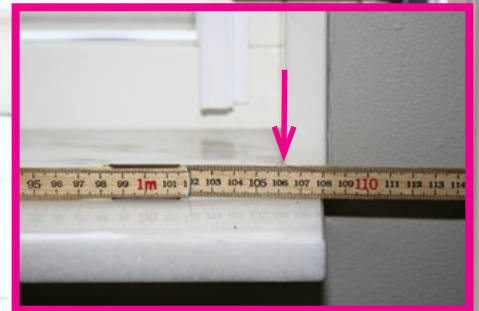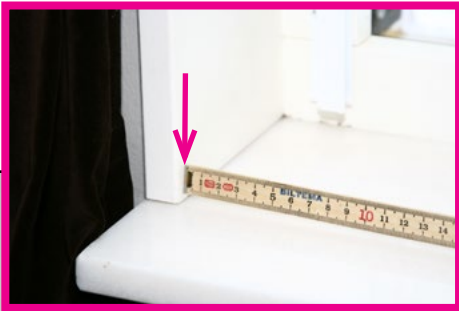

I exemplet mäter vi på insidan av fönstret från den ena sidan till den andra. Det är här som kassetten måste få plats.

Fönstrets höjd mäts enligt bilderna.

