

MONTERINGSINSTRUKTION FÖR DÖRR

1. Förbereda öppningen för montering (rensa bort smuts samt puts, betong som kan hindra monteringen).
2. Om det är möjligt ta ut innerbågen från karmen.
3. Skruva vid karmen fästjärn (när fästjärn ska användas) eller borra hål för karmskruvar 1 mm större än själva karmskruvar (vid montering med karmskruvar). Monteringsställen skall vara ca 160 mm från karmens övre- och nedre hörn och beroende på produktens storlek minst varje 700÷1000 mm beroende på karmens längd (bild 1).
4. Vid montering med karmskruvar 2/3 av karmskruven skall monteras i väggen och 1/3 i produktens karm.
5. Före lyftning av karmen i öppningen lägg UV-och vattenbeständigt expanderande fogband på karmens yttre sida (när öppningen är med hack, bild 2) eller på karmens sida som ligger mot väggen (när öppningen är utan hack, bild 3), (expansion från 2 till 20 mm) och ställ karmen i öppningen innan bandet börjar expandera.
6. När karmen har ställts i öppningen kila den med PVC eller träkilar i nedre hörn för att karmen inte ska buktar. Trä-eller PVC kilar läggs varje 700 mm.
7. Rikta in karmen våg-och lodrätt med vattenpass. Karmens vågrätta detaljer (övre och nedre delar) skall ligga exakt vågrätt, medan lodrätta detaljer riktas med vattenpass på två ställen (på karmens insida och utsida eller på rumsida).
8. Mellanrum mellan vägg och fönsterkarm skall vara minst 5 mm.
9. Spika fast eller skruva fast mot väggarna fästjärn eller karmskruvar (lägg mellan väggen och karmen PVC eller träplattor för att karmen inte bågnar vid skruvningen).
10. Dreva med tätningsmaterial (fogsium, textil, ull o d.) Lägga kilar på karmens insida för att karmen inte bågnar vid tätningen.
11. När karmen är monterad häng på fönsterbågen och kontrollera att allt stämmer och justera vid behov. Kontrollera genom att öppna och stänga.

Postadress

Rätta Fönster i Sverige AB
Silovägen 3
136 50 HANINGE

Telefon

08 - 5000 5244
Telefon tider
Mån-Fre 9:00-18:00
Lö-Sö: Stängt

Hemsida

www.rattafonster.se
E-post
info@rattafonster.se

Bankgiro


555-3656
Postgiro
-
Säte i Stockholm

Org nr


556973-4246
VAT nr
SE556973424601
Innehar F-skattsedel

MONTERINGSANVISNING

Exempel 1

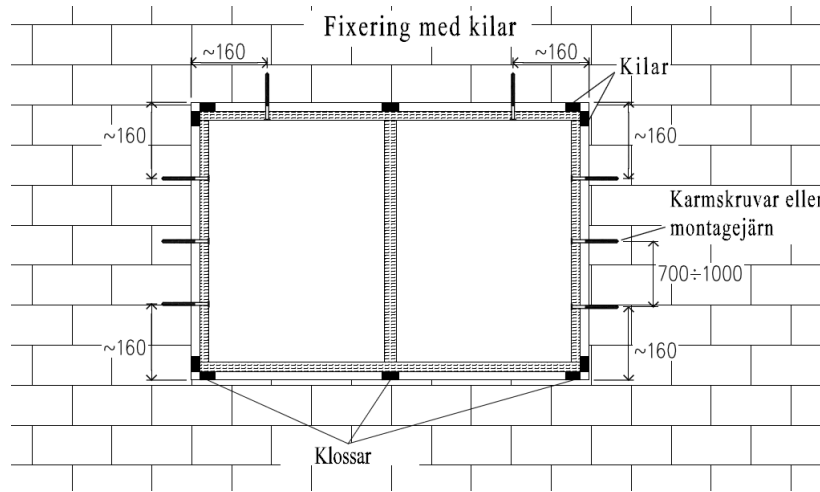

Exempel 2

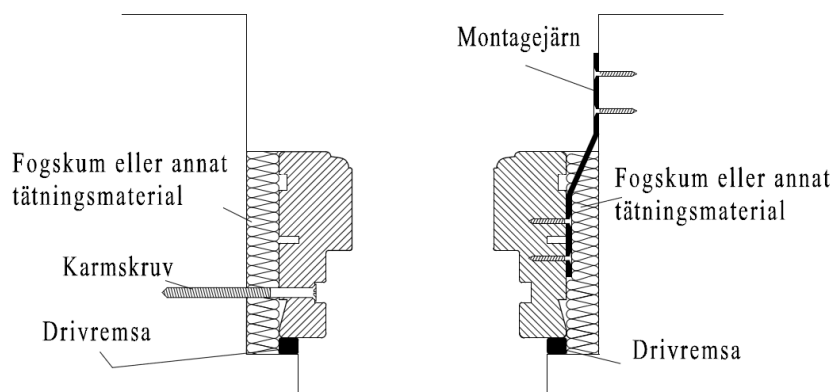

Exempel 3

