



## Påsväska/ryggsäck i kraftigt tyg

1. Klipp 1st väskdel 84x32cm (inkl. sm)  
2st remmar 6,5x84cm (inkl. sm)  
1st ficka enligt mönster (lägg till sm)  
2st ficklock enligt mönster (lägg till sm)

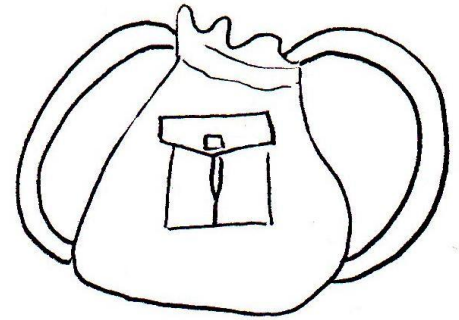


2. Sick sätta väskdelen och fickan.

3. Vik fickan på mitten med avigsidan ut, pressa.  
Sy raksöm på den vikta kanten 1,5cm in som bilden visar.  
Backfäst och pressa isär vecket.

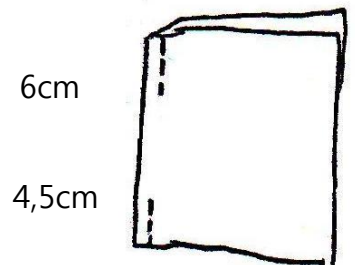


4. Vik ner 1,5cm på fickans överkant, pressa och sy stickning  
gärna dubbel. Sy fast den ena kordborrdelen eller knappen.  
(se bilden längs ner)

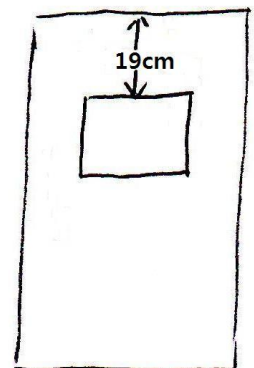

5. Vik in 1cm på fickans sidor och i underkanten, pressa.  
Sy fast fickan på väskdelen 19cm från övre kanten  
Med dubbel stickning.





6. Lägg ficklocksdelarna räta mot räta. Sy med raksöm 1cm in  
På kortsidorna och spetsen. Lämna den långa kanten osydd.  
Klipp ner sömnsmånen lite, snett i hörnen.

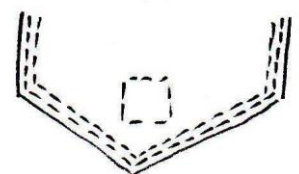


7. Vänd ut rätsidan peta försiktigt ut hörnen. Pressa sy  
Dubbel stickning på kortsidorna och i spetsen. Inte på den  
långa sidan. Sy fast den andra kordborrdelen eller sy knapphål.

8. Lägg ficklocket på väskdelen ovanför fickan med spetsen  
Uppåt. 6cm från kanten. Sy fast med raksöm på den raka delen  
1cm från kanten. Vik ner ficklocket kolla att kordborrbanden  
Stämmer mot varann. Sy en dubbel stickning i överkanten.

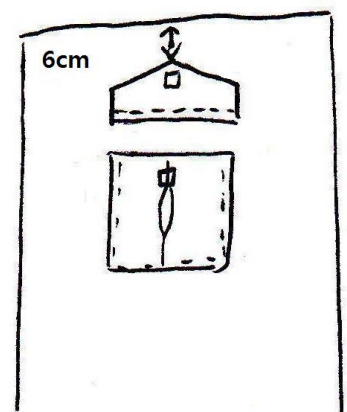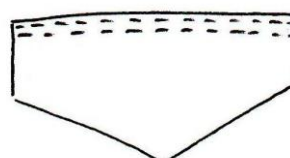


**9.** Vik väskdelen dubbel med avigsidan ut.  
Sy ihop sidorna med raksöm och 1cm sömsmån.  
Lämna 7cm av sidsömmen osydd upptill.

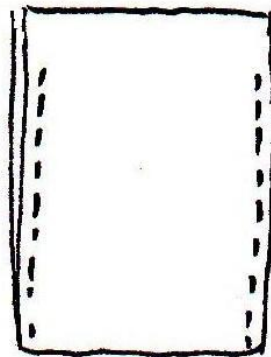


**10.** Vik remmen så kanterna möts på mitten, pressa.  
Vik remmen 1 gång till så det blir 4 lager.  
Sy stickning på båda kanterna.




**11.** Lägg väskan framför dig med avigsidan ut.  
Lägg ena remmen uppe i kanten så att ena kortsidan hamnar i sidsömmen till vänster där du inte sytt, 1cm ner från övre kanten. Sy ihop sidsömmen 4 cm upptill, samtidigt som du också syr fast remmen. Backa och sy fram och tillbaka så remmen så säkert sitter fast. 3cm skall vara osytt. Vänd väskan och gör likadant Med andra remmen i andra sidan.

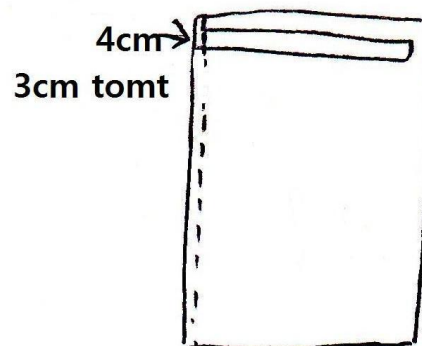

**12.** Vik ner 4cm av överkanten, pressa.  
Lägg remmarna i kanalen en i varje sida.  
Remmen skall komma ut i motsatt sidas om den är fastsydd. Sy nu kanalen runt om. Remmarna skall ligga Inuti var försiktig så du inte syr i dem.

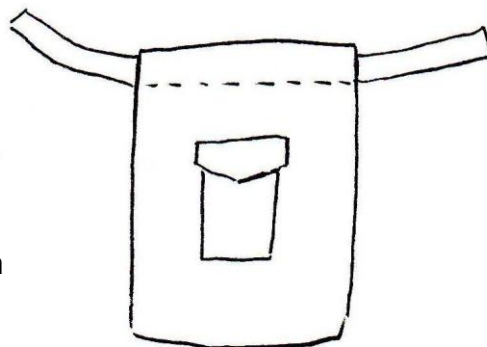

**13.** Vänd ut avigan. Vik hörn i botten så trekanter Bildas. Stoppa in ändarna på remmen i trekanten från Rätsidan. Sy av hörnen från avigan sy fram och tillbaka Flera gånger. **KLAR!! Lycka till!** *Bibli*

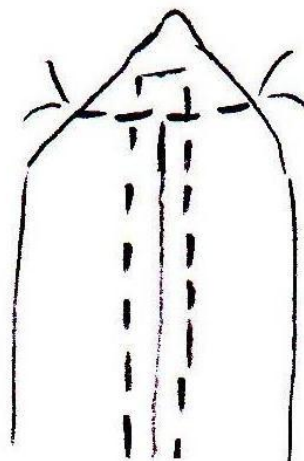

Klipp:

2st 6,5 x

84cm

till remmen

1st Ficka



Veck

Lägg till 1 cm sömsmån

2st ficklock



1st 84 x 32 cm  
väskdelen

