
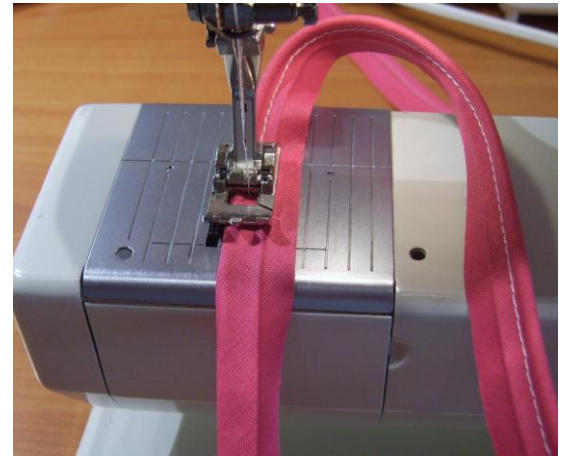


Sy egna passpoaler och sy fast dem i sidsöm eller i kanten.

Passpoaler är snyggt både på kläder och heminredning. Bandet kan du tillverka själv med passpoalstomme och vanlig snedslå. Går utmärkt att klippa remsor av tyg också. Men klipp på snedden så att bandet blir formbart.

Passpoalen:

Vik snedslån dubbel, lägg stommen inne i vikningen. Använd en pressarfot med spår i, till min maskin funkar foten för manuellt knapphål bäst. Viktigt också att du kan sätta nålen i olika positioner. I min maskin finns 5 olika positioner. Jag använder vänster spår och sätter nålen i första högra nålpositionen när jag syr själva passpoalen. Syr alltså inte precis intill stommen i detta läge. Sy med raksöm och låt stommen löpa i spåret då blir det rakt och fint.

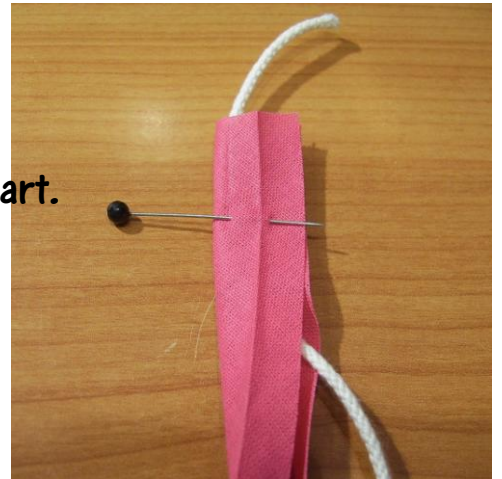

Passpoal i sidsöm:

Sy först fast passpoalen på ena tyget så får du bara 2 lager tyg att hålla reda på 😊 Även här använder jag vänster spår och första högra nålpositionen.



Lägg ihop tygen styr i vänster spår men nu ställer du nålen i mittenposition. Då kommer sömmen precis intill stommen.

Overlocka traskanterna, vänd ut och pressa.
Se färdig passpoal längre ner.

Passpoal i kanten:

Sy fast passpoalen på rätsidan som du gjorde när du fäste passpoalen i det ena tyget.

Men nu ska nålen stå i mittenpositionen så att du syr precis bredvid stommen.

Vänd in traskanten mot avigsidan, overlocka.

Sy nu en stickning från rätsidan.

Låt stommen styra i höger spår och ställ nålen i yttersta vänstra nålpositionen.

Tänk på att med en annan fot en den jag använt kan nålpositionerna bli annorlunda. Prova dig fram.

Lycka Till / Bibbi



Passpoalstomme och snedslå hittar du i min PDF på hemsidan www.bibbistextil.se