

Lite tips när du måste sprätta

Bäst är att använda en riktig sprättniv.
Jag rekommendera Pryms stora sprättniv.



Raksöm och sick sack:

Ganska långa stygn,



sprätta av undertråden med ca. 5cm mellanrum. Dra bort undertråden 5cm i taget. Söm med vanlig tvillingnål sprättar du så här också.

Korta täta stygn, pilla upp en ände på ena sidan av sömmen. Dra i den till tråden går av. Vänd tyget, nu finns en lös tråd att dra i på samma sätt. Fortsätt att dra trådar växelvis från båda sidor. Ännu kortare täta stygn, fläk isär tyget och skär av tråd för tråd med sprättniven.

Dekorsömmar, knapphål, trestegssicksack, förstärkt raksöm/sicksack eller andra täta sömmar:


är sömmar som är mycket svåra att sprätta. Tänk dig för innan du syr. Måste man sprätta galler stygn för stygn försiktigt!

Overlocksöm på vanlig symaskin:



sprätta av alla stygn bredvid raksömmen, från rätsidan. Vänd, dra i undertråden. (overlocksömmar ser väldigt olika ut, den här metoden funkar på de flesta overlocksömmar på vanlig symaskin, prova dig fram)

Tre- eller fyrtrådig overlocksöm:

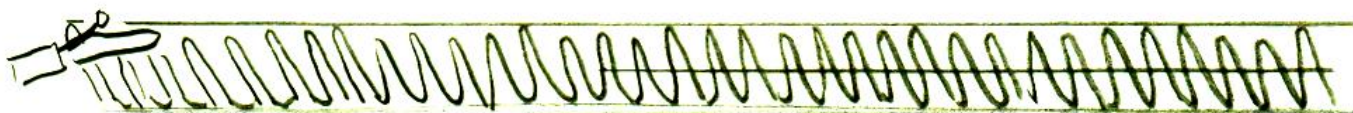

Sprätta av de "lutande" trådslingorna på rätsidan. På den 4trådiga måste du sprätta av tråden ovanför den förstärkande raksömmen på mitten. Dra sen bord först den förstärkande raksömmen (fyrtrådig) och sen raksömmen i botten. Vänd och dra bort slingorna på baksidan. Rensa bort trådresten, Ikeas klädvårdsrulle är ett tips.

Kedjeraksöm och coversöm (tvillingsömmen):



sprätta från avigan (kedjan), sprätta loss "låsstygn" sen löper kedjan upp enkelt. Samma med coversömmen, hitta låsstygnen sen löper den av sig själv.

