

Sverigestängsel



Stängslets delar

1. Stängselstolpe med stolpfoot
2. Stängselnät
3. Stagtråd
4. Stolplock
5. Popnit och klammer
6. Sträckskruv & mutter
7. Staghylsa
8. Bolt & mutter
9. Montageskruv
10. Stagankare
11. Stängselstolpe (mellanstolpe/stagrör)
12. Stängselstolpe (hörn- och ändstolpe)

Montageutrustning

Bra att ha:

- **Stagkäppar** - Till utmärkning av stängsellinjen
- **Murarsnöre** - Till utmärkning av stängsellinjen
- **Spett** - För att undersöka marken
- **Slägga** - För att slå ner jordankaret & stolpe
- **Uringnyckel 10mm** - Till spänskruv och klämmor
- **Skiftnyckel** - Till spänskruv & klämmor
- **Kraftig kombinationstång** - För najning av spänstråd & nät
- **Vattenpass** - För riktning av stolpar & jordankare
- **Skrummejsel** - Krysspår Ph 2
- **Träckloss** - För att skydda stolpen vid nedslagning i jordankaret.



Sverigestängsel

1) Märk ut sträckan som ska monteras.

Börja med en ände och gå sedan till nästa ände eller hörn. Markera med till exempel stagkäppar.

2) Markera stolparnas position.

Spänn ett snöre mellan änd- och hörnkäppar och markera sedan med spray positionerna för mellanstolpar. Stolparna ska placeras med 3 m mellanrum.

Prova med ett spett där stolpankarna ska slås ner och justera eventuellt positionerna. Var uppmärksam på eventuella el- och teleledning- ar! *vid tveksamhet begär utmärkning av aktuell el- och teleoperatör.*

3) Montera stängselstolpar.

Använd ett vattenpass för att rikta jordankaret, och slå sedan ner ett stolpankare för varje stolpe med hjälp av gummiklubba eller slagdon. Slå sedan ner stolpen i jordankaret. Fixera med montageskruven.


4) Montera stag.

Stag monteras för att hörn- och ändstolpar ska vara stabila.

a. Fäst staghylsan på stagröret. Fäst stagröret på ändstolpen med bult och mutter.

b. Fäst staghylsan på stagrörets andra ände och montera denna på stagankaret för att mäta ut var stagankaret ska slås ner. Måttet varierar beroende på stolpens höjd och markens lutning.

c. Slå ner stagankaret (tänk på vinkeln och att stagankaret ska vara helt under marken).

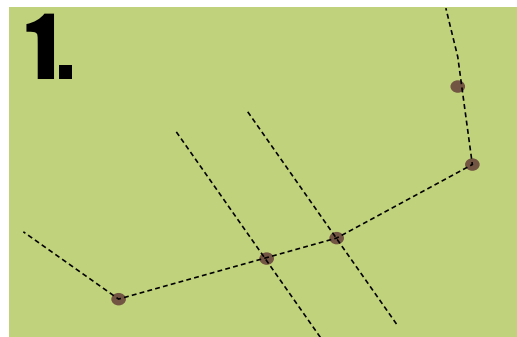

5. Montera stagtråd.

Stagtråden löper från ändstolpe till ändstolpe och rundar hörnstolpar.

a. Fäst ena änden av tråden i en sträckskruv genom att naja den. Spänn tråden så mycket det går för hand innan du najar den i andra ändens sträckskruv. Kapa tråden och spänn den genom att skruva åt sträckskruvarna.

b. Fäst spänntråden mot mellanstolparna med hjälp av popnit och klammer.


6. Montera nätet.

Nätet fästs i ändstolparna och löper runt hörnstolpar.

a. Rulla ut nätet längs med stängsellinjen. Öppna var tionde ände och häng upp nätet på den övre stagtråden och kroka fast var tionde maska i den undre stagtråden.

b. Trä nätlinjalen i nätets ände, och fäst den med popnit och klammer vid ändstolpen. Trä sedan en nätlinjal i andra ändan av nätet och sträck nätet kraftigt (se till så att nätet löper på spänntråden och inte fastnar på mellanstolparna) och fixera linjalen mot stolpen. Klipp av överflödigt nät.

Fig. 1: Najning av stängselnät

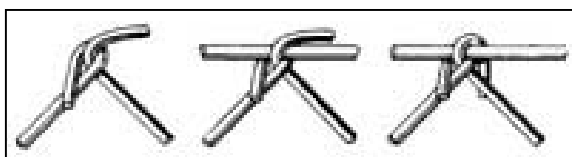

7. Fäst nätet mot stagtråden

Naja minst varannan ögla upptill runt stagtråden och var fjärde nertill.

8. Fixera nätet

Fixera nätet vid mellanstolparna med klammer och skruv.

8. Delning/Skarvning av nätet

Dela nätet genom att öppna maskan i över- och underkant. En trådspiräl kan nu skruvas ur. Den urskruvade spiralen kan användas för skarvning av nätet.

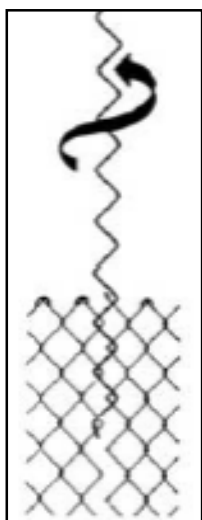


Fig. 2: Skarvning av stängselnät



Läs mer!

Se separat
montageanvisning
för villagrindar!