

# Gör det själv beskrivning



## BYTE AV KRETSKORT! Q-Extra, Q-Air & A-594



## Steg för steg beskrivning!

Hur du enkelt byter kretskort på din Husky centraldammsugare.

**OBS!** Bilderna beskriver en modellserie med beteckningen A-594, informationen är dock applicerbar på följande modeller. Q-Extra, Q-Air och A-594. Syster modellerna som är Cyklon maskiner kan också ta del av informationen, skillnaden är att motorn sitter upptill.



Motor och kretskort är placerade under motorkåpan, fastsättningen av kåpan varierar mellan de tidiga och sena modellerna.

På tidiga modeller (Q-Extra) är motorkåpan skruvad med synliga skruv runt chassit.

De senare modellserierna har en dold fastsättning under toppdekalen.



**Förutsättning för att själv utföra elarbeten är att man har s.k. nödig kännedom.**

**Är Du det minsta osäker så rekommenderar vi att Du anlitar en behörig reparatör/elektriker.**

**Chansa aldrig! Felaktig montering kan medföra livsfara och brandrisk.**

- **Börja med att läsa igenom dokumentet och förvissa dig om innehållet innan Du startar arbetet.**
- **Gör maskinen strömlös genom att ta bort stickproppen ur vägguttaget.**
- **Ta sedan försiktigt loss röranslutningarna från centralenheten samt svagströmskabeln.**
- **Häng/Lyft av maskinen från väggfästet och placera sedan maskinen på en arbetsbänk.**

#### **Kretskort EB-634**

Med separat svagströmsanslutning



EB-634 passar följande modeller:  
Husky Q-Extra & Cyklon, samt  
tidiga modeller av Q-Air serien.

#### **Kretskort EB-630**

Med integrerad svagströmsanslutning



EB-630 passar följande modeller:  
Husky A-594 & Cyklon, samt sena  
modeller av Q-Air serien.



Lyft av hatten/  
Locket från ma-  
skinen.



Vänd maskinen  
upp & ner, tag  
försiktigt bort den  
mjuka dekalen för  
att komma åt  
skruven till motor-  
kåpan.



Plocka ut påsen  
samt motorfiltret  
med skyddskors.  
Var noga med att  
montera motor-  
filtret först och  
därefter korset vid  
återmontering.



Skruva loss  
motorkåpan,  
markera gärna  
innan hur kåpan  
var placerad med  
en tuschpenna så  
att det blir rätt vid  
återmontering.




Bilden till vän-  
ster visar först  
och främst hur  
ljuddämpnings-  
plattan skall  
vara placerad  
innan återmon-  
tering.



Lyft av/upp  
ljuddämpnings-  
plattan. Var  
uppmärksam på  
placeringen av  
plattan för åter-  
montering.




Börja med att lossa alla kablar  
på kretskortet.  
Dessa sitter på kortet med  
kabelskor.

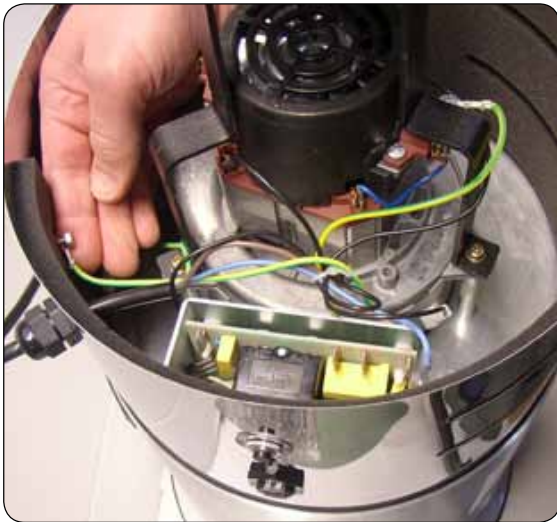

Skruva bort jordkabeln som sitter i motorkåpan.




Skruva försiktigt bort plastmuttern till svagströmsanslutningen samt ringmuttern ovanför till "reset" knappen. Detta frigör kortet från motorkåpan.

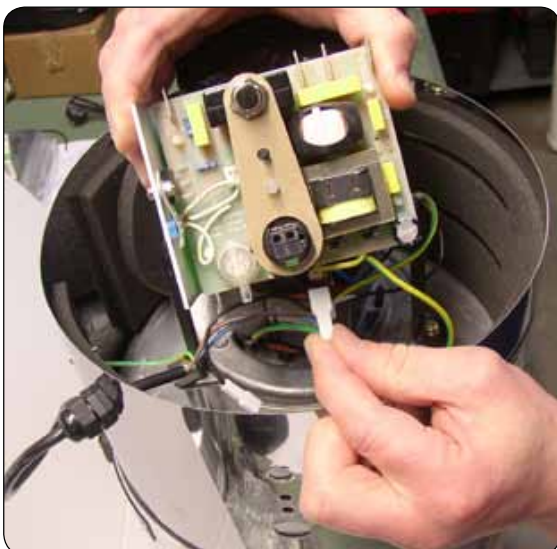

När kretskortet har frigjorts demonteras jordkabeln som är placerad under kretskortet.

# Återmontera sedan allt i omvänd ordning.

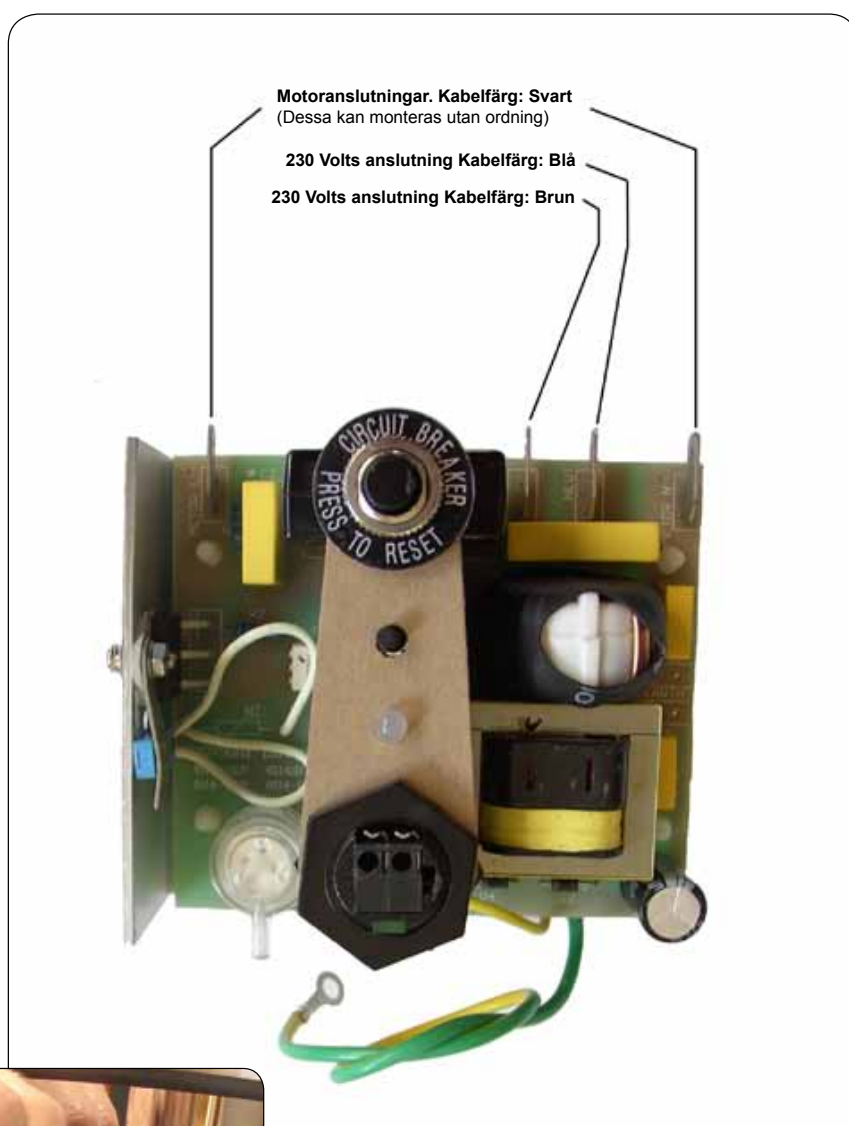

## Följande gäller Q-Air och A-594.

För att montera/frigöra svagströmskabeln, använd en skruvmejseln och tryck in plåt blecken/klackarna och skjut in kabeln.

Anslutningen fungerar som en högtalar kontakt.