

Tack för att du köpt en Celsicom Connect CC202 basstation!

Packa först upp allt i kartongen. I kartongen finner du basstationen CC202, antenn och gummifötter för montering under enheten (vid behov). Övriga tillbehör som behövs för att komma igång kan du även köpa av den återförsäljare där du köpt basstationen. Det gäller t.ex. väggfäste, nätadapter, och skärmd nätverkskabel.


För beställning av mobil M2M-anslutning kontakta din återförsäljare.

OBS! Endast certifierade USB-modem och SIM-kort som tillhandahålls av Celsicom AB kan användas.

Koppla in basstationen i denna ordningsföljd:

- Skruva fast den vinklinsbara antennen i avsett uttag (1) på basstationen.
- Anslut en skärmd nätverkskabeln (2) till en bredbandrouter eller switch.
- Ansluter du via mobil uppkoppling så anslut modemmet i port "Modem" (3).
- Anslut ev. trådbundna givare i port "Bus" (4).
- Anslut strömförsörjningen (220V > Micro-USB 5V/1A) till port "Power" (5).

Efter ca 15 sekunder så börjar en grön lysdiod (6) blinka, och efter ytterligare ca 30-45 sekunder så lyser dioden med ett fast grönt sken. Ansluter du CC202 via ett mobilt M2M-modem så kan det ta något längre tid att få ett fast grönt sken. Skulle den röda lysdioden (7) lysa/blinka så prova med att starta om CC202. Se vår support sida på celsicom.se om problemet kvarstår. Notera även anslutningskraven (LAN) på nästa sida.

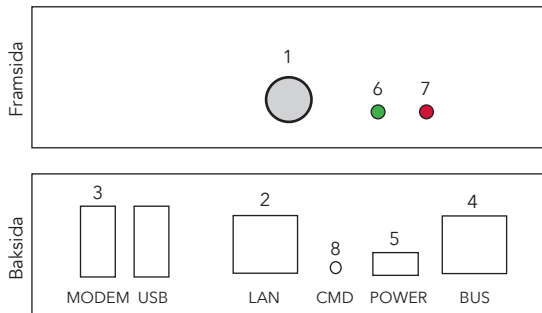

Anslutningskrav för CC202 i lokalt nätverk (LAN):

- IP adress tilldelad via DHCP (dynamisk eller statisk)
- Möjlighet att ansluta mot IP 46.21.98.32 - 46.21.98.63. Endast utgående TCP trafik.
- Vissa Gigabit-switchar kan behöva låsas till 100Mbit.

För att registrera dig som kund och få tillgång till våra molntjänster så kontakta din återförsäljare. När registreringen är utförd och du fått dina användaruppgifter så loggar du in på ditt konto via adressen celsiview.se.

Det blåfärgade kursiva stycket nedan gäller endast om du köpt en basstation som inte är förkonfigurerad till ditt Celsiview användarkonto.

Gå till sidan "Mitt konto" på celsiview.se och fyll i det ID-nummer som står på undersidan av huvudenheten i rutan "Ange ID på basstationen" under rubriken "Aktivera ny basstation". Klicka därefter på knappen "Aktivera". Tryck nu inom 20 sekunder på knappen "CMD" på basstationen (8) med hjälp av t.ex. en penna. Meddelande "Basstationen har nu aktiverats" kommer upp på skärmen. Du har nu kopplat basstationen till ditt konto! Skulle aktiveringen inte fungera så gör om hela aktiveringsförfarandet genom att fylla i ditt ID igen och klicka på "Aktivera".

På sidan "Mitt konto" fyller du i larmuppgifter gällande e-post och mobilnummer. (Om din molntjänst inkluderar larmutskick)

VIKTIGT! CC202 bör monteras vertikalt i väggfäste WM200 (tillbehör) med antennen uppåt för bästa radioprestanda och därmed bästa räckvidd för trådlösa sensorer. Bordsplaceras CC202 så ska antennen vinklas upp 90 grader. CC202 ska placeras minst 0,5 meter från annan elektronik eller elkablar för att undvika störningar. Monteras basstationen mot en metallvägg ska en distans, t.ex. av trä eller plast, på minst 25 cm användas mellan basstationen och väggen.

Nästa steg är att para ihop de sensorer du vill använda med basstationen. Detta förfarande hittar du under "Support" på celsicom.se eller i bruksanvisningen för sensorn. På celsicom.se finns även instruktionsfilmer som visar handhavandet av våra produkter och tjänster. För övriga supportfrågor vänder du dig i första hand till den återförsäljare där du köpt produkten.

Då ändringar sker kontinuerligt bör du alltid kontrollera våra supportsidor på celsicom.se för att ta del av den allra senaste bruksanvisningen.

Specifikationer CC202

Matningsspänning	5V / $\geq 1A$ via micro-USB
Radiomottagare	433,92 MHz
BUS-system	Dallas Semiconductor 1-wire
USB-portar	2 st
LAN-portar	1 st
Temperaturområde vid drift	0-50°C
IP-klass	20
Mått (exkl. antenn)	163 x 103 x 30 mm
Vikt	385 gram

celsicomconnect

CC202 • Bruksanvisning



TIPS!
Se vår installationsfilm under
"Support" på celsicom.se.



celsicom

Made in Sweden

Celsicom AB • Galeasvägen 15 • 302 72 Halmstad
celsicom.se

celsicom

Made in Sweden