

# Gör det själv beskrivning



## UNDERHÅLL AV STÄDSLANGAR! BIG serien.



## Rengörning av släpskor och kontaktbanor för on/off funktionen!

Normalt så krävs inget löpande underhåll mer än att hålla slangen ren och fri från Skador. Efter en längre tids användning kan ett "glapp" i handtaget uppstå, detta upplevs som att maskinen inte startar som tidigare eller helt plötsligt stannar. För att åtgärda detta så följer Du beskrivningen enkelt steg för steg nedan.

- **Börja med att läsa igenom dokumentet och förvissa dig om innehållet innan Du påbörjar arbetet.**
- **Placera städslangen på en lämplig arbetsbänk/bord.**
- **Städslangen skall EJ vara ansluten till suguttaget under arbetet.**
- **Du behöver en stjärn & planmejsel, EI-tape, kemiskt ren bensin eller liknande samt torkpapper.**



**Fig-1.** Skruva loss skruven som är placerad på vänster sida om handtaget.



**Fig-2.** Använd en plan-skruvmejsel och bryt försiktigt upp locket.




**Fig-3.** Demontera locket enligt bilden.



**Fig-4.** Under locket sitter släpskor som skall ligga an mot kontaktbanorna i slangen. Det är mellan dessa som oxid, damm och smuts kan samlas, vilket kan resultera i kontaktproblem.



**Fig-5.** Rengör kontaktytorna noggrant med kemiskt ren bensin eller något liknande. Du kan vid behov använda ett fint sandpapper för att borsta upp ytorna. Rengör även släpskorna under locket på samma sätt.

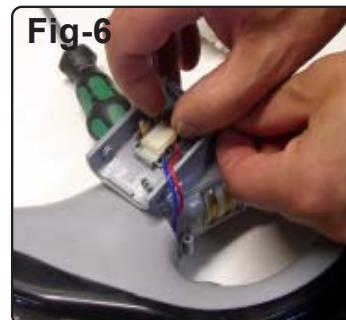

**Fig-6.** Kläm försiktigt (vid behov) ihop släpskorna för att skapa en bättre anliggning mot kontaktbanorna i handtaget.

## Demontering och montering av startknapp!

Här följer en steg för steg beskrivning hur Du demonterar och monterar skjutreglaget på handtaget för start och stopp av centralsugaren.




**Fig-7.** Skruva loss skruvarna som är placerade på var sida om on/off knappen.



**Fig-8.** Lyft försiktigt upp locket. Locket skall träs mot handtaget först, vid återmonteringen. se bild.




**Fig-9.** Studera gärna hur knappen är placerad innan Du fortsätter.

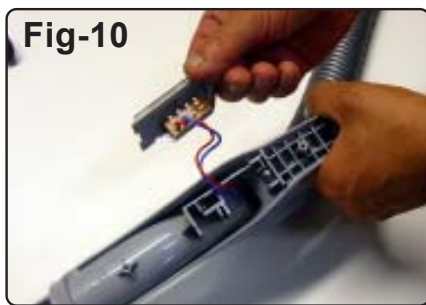

**Fig-10.** Lyft ut skjutreglaget ur handtaget.



**Fig-11.** Bilden visar hur strömbrytaren är placerad i hållaren.

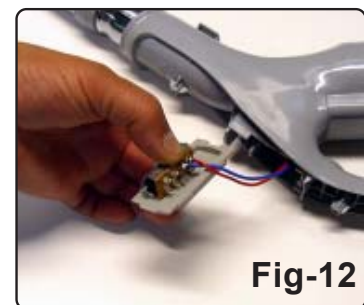

**Fig-12.** Tryck fast strömbrytaren i hållaren.



**Fig-13.** Montera hållaren med strömbrytaren i handtaget. Var noga med att få ner kablarna så dessa inte kan komma i kläm.



**Fig-14.** Tryck fast hållaren i handtaget. Den kan endast sitta på ett sätt.



**Fig-15.** Montera skjutreglaget till strömbrytaren. Även denna kan endast sitta på ett sätt.



**Fig-16**

**Fig-16.** Klipp till en bit EI-tape som skall användas för att fästa hållaren i handtaget.



**Fig-17**

**Fig-17.** Montera tapen enligt bilden. Denna hjälper till att hålla skjutreglaget på plats vid monteringen.



**Fig-18**

**Fig-18.** Bilden visar tapens placering efter montering. Montera sedan locket på handtaget och slangens är färdig att användas igen.

**NorCare kan tillhandahålla allt Du behöver inom centraldammsugare, grovdammsugare och städ-tillbehör. Tveka inte att kontakta oss om det är något som Du söker!**

**NorCare är Svensk generalagent för Husky centraldammsugare och ShopVac grovdammsugare.**



**Förvara din städslang enkelt och effektivt på en självupprullande slangvinda! Klarar upp till 11m städslang.**

**Effektivt vakuumdrevet turbomunstycke för möbler, mattor och i bilen.**



**Räcker inte städslang till? Med vår slangförlängning får Du 3 extra meter med bibehållen on/off funktion!**

**NORCARE**  
NorCare Living Quality AB  
Box 126 662 23 AMAL. info@norcare.se  
Tel 0532-135 35