




## Bruksanvisning

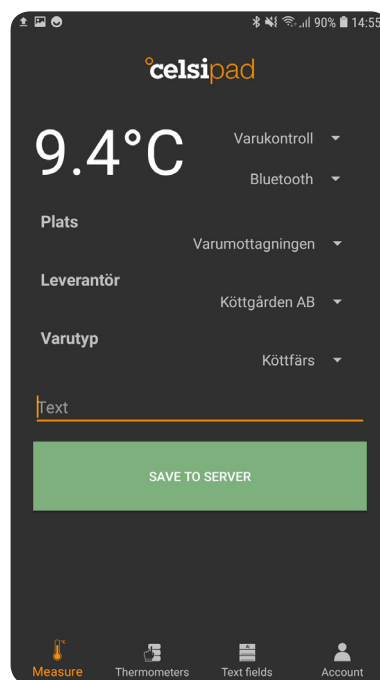

**Celsipad** är en app för Android-enheter. Appen används för att spara anteckningar och mätvärden direkt in i Celsicoms molntjänst Celsiview. Molntjänsten beställs hos Celsicoms distributör Nordtec, se [www.nordtec.se](http://www.nordtec.se) för ytterligare information. Appen kräver att det finns en konstant anslutning till Internet i den enhet där appen är installerad.

### Så här kommer du igång:

Gå till Google Play i din enhet och sök upp "Celsipad". Installera och öppna appen. Välj att Celsipad får tillåtelse att komma åt enhetens platsuppgifter. Om du använder appen på en enhet med bluetooth så säkerställ att bluetooth är aktiverat på den enheten.

Klicka på fliken "Account" nere till höger i appen. Fyll i det användarnamn och lösenord som du erhållit för molntjänsten Celsiview. Klicka på "LOG IN".

Använder du en bluetooth-kopplad termometer så starta den nu. Klicka på fliken "Thermometers" i appen. Klicka på knappen "SEARCH" för att starta sökningen av bluetooth-termometern.

Under rubriken "Thermometers" i appen ska nu termometern synas med sitt serienummer och modellnamn. Samma serienummer står även under själva termometern. Klicka på knappen "Connect" för att ansluta till termometern.

Appen går nu automatiskt till mätläget (Measure) och temperaturen från termometern syns i appen.

På nästa sida visas förklaringar på de olika delarna i appen.

### Mätvärde

### Profilval

En profil är en uppsättning med färdiga texter som definierats av användaren under fliken "Text fields".

Välj hur mätvärdet ska matas in i appen:

**Bluetooth:** Överför automatiskt ett mätvärde från en bluetooth-kopplad termometer till appen.

**Manual:** Ange ett mätvärde manuellt via en knappsats i appen.

**No value:** Använd detta läge om bara anteckningar ska sparas i molntjänsten, utan ett mätvärde.

### Heading

En textrubrik. Valfri text kan användas och flera rubriker kan användas. Texter ändras/anges i fliken "Text fields".

### Preset 1


En underrubrik/snabbval till textrubriken "Heading 1" i exemplet här. Valfri text kan användas och flera underrubriker kan användas. Texter ändras/anges i fliken "Text fields".

### Text

Valfri text kan anges här. Texten sparas tillsammans med övriga texter i molntjänsten.

### SAVE TO SERVER

Klicka på denna knapp för att spara texter och mätdata till molntjänsten.

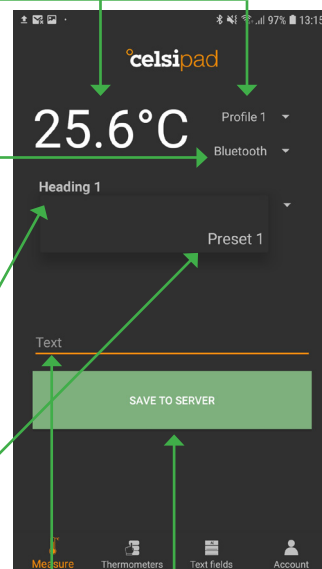

## Nästa steg är att lägga upp en plats för appen Celsipad i molntjänsten Celsiview där alla data ska sparas.

Gå till celsiview.se\* på en dator, mobil eller surfplatta och logga in med dina uppgifter som du fick när du beställde molntjänsten.

Klicka på knappen "+ Lägg till Plats" på startsidan.



Ange ett namn på platsen, t.ex. "Celsipad" överst till vänster i fönstret som nu visas. Klicka därefter nedaför i rutan "Klicka här för att välja sensor".

### Namn

### Sensor

Klicka för att välja sensor

Klicka nu någonstans på raden där namnet "Celsipad" syns.

Valbara sensorer		
Temperatur 2019-05-22 15:47:43	CELSIPAD ---, 3d4096ab, 0, 100%	---

[← Tillbaka](#) [Uppdatera](#)

\*/ Använd inte webbläsaren Internet Explorer då den kan orsaka problem under hanteringen av Celsiview. Celsicom rekommenderar de fria webbläsarna Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Välj "Larm av" nere till höger under rubriken "Larmhantering" > "Fördröjning signalbortfall". Detta görs för att undvika larm om förlorad signal när appen inte används.

### Larmhantering

#### Lägsta gränsvärde

#### Högsta gränsvärde

#### Fördröjn. gränsvärden

 Skicka SMS Skicka e-post

#### Fördröjn. signalbortfall

 Skicka SMS Skicka e-post

Klicka på den gröna knappen "Spara".



**KLART!**

## Inställningar av texter i Celsipad

Klicka på fliken "Text fields" i appen.

Överst under "Profile" hanteras de olika profilerna av textuppsättningar. Knappen "DELETE" tar bort den valda profilen. "SAVE" sparar den aktuella profilen.

Om en profil ändras och den ändrade profilen ska sparas som en kopia med ett annat namn så används knappen "SAVE AS". Ändra i befintlig profil, ge profilen ett nytt namn i fältet "New profile name" och klicka på "SAVE AS" för att spara den ändrade versionen av en profil.

Så här skapas en ny profil. T.ex. en profil för en varumottagning/kontroll i en livsmedelsbutik:

Skriv in en text under "Headings". Klicka på texten "Heading 1" och ändra den till valfri text. T.ex. "Plats".

Under framträder nu en ny rad med text "Add heading". Ange här den andra rubriken. T. ex. "Leverantör". Klicka på "Add heading" igen och ange "Varutyp". Ska fler rubriker läggas till så klicka på "Add heading".

Scrolla ner i appen.


Nu har nya underrubriker skapats baserat på det namn som angavs under "Headings" ovan.

Under rubriken "Plats" kan nu en underrubrik/snabbval anges. Klicka på texten "Preset 1" och ange ett snabbval, t.ex. "Varumottagningen". Lägg till ett nytt snabbval genom att klicka på "Add preset", t.ex. "Mejerikyl". Ska fler snabbval läggas till så klicka på "Add preset".

Under rubriken "Leverantör" kan nu en underrubrik/snabbval anges. Klicka på texten "Preset 1" och ange ett snabbval, t.ex. "Mjölkgården AB". Lägg till ett nytt snabbval genom att klicka på "Add preset", t.ex. "Köttgården AB". Ska fler snabbval läggas till så klicka på "Add preset".

Under rubriken "Varutyp" kan nu en underrubrik/snabbval anges. Klicka på texten "Preset 1" och ange ett snabbval, t.ex. "Köttfärs". Lägg till ett nytt snabbval genom att klicka på "Add preset", t.ex. "Mjölk". Ska fler snabbval läggas till så klicka på "Add preset".

Exemplet ovan syns här bredvid.

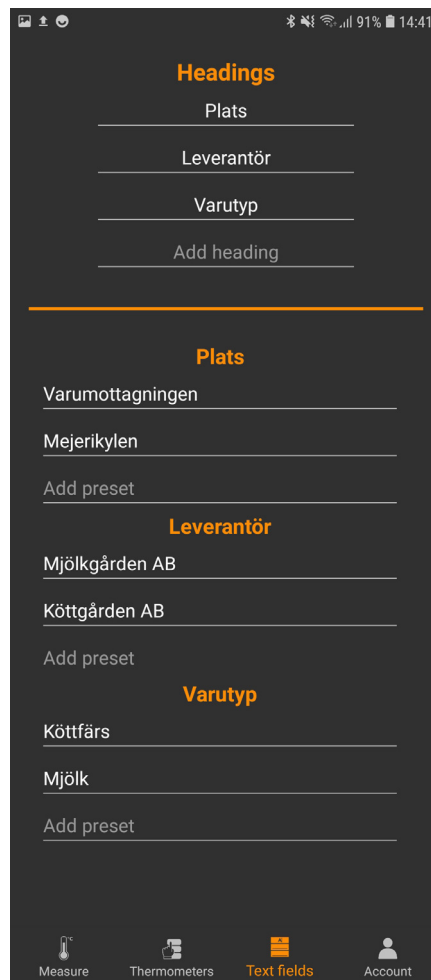

För att spara denna profil under namnet "Profile 1" klicka på knappen "SAVE".

Som exempel kan vi spara denna profil under ett annat namn: Ange "Varukontroll" på raden "New profile name" överst på sidan "Text fields". Klicka sedan på knappen "SAVE AS".


Klicka på fliken "Measure" i appen. Nu visas mätläget i appen och där man nu kan välja bland de texter som lagts in.

Utför nu mätningen med termometern, eller välj inmatningsläge "Manual" och knappa in mätvärdet manuellt.

Välj inmatningsläge "No value" om bara texterna ska sparas, utan ett mätvärde.

Klicka fram de önskade texterna, klicka sedan på "SAVE TO SERVER".

Mätvärdet skickas nu till molntjänsten tillsammans med texterna som angivits. Se exemplet här bredvid.

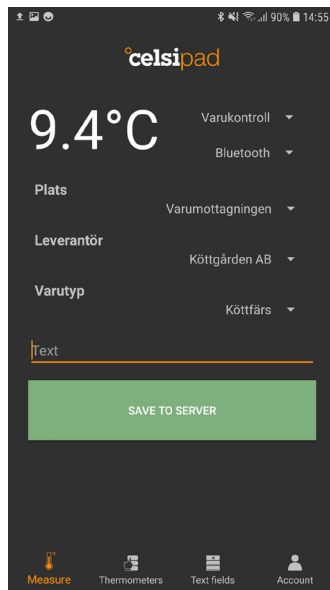

## Sidan "Account"

Överst på sidan sköts in- och utloggning till molntjänsten.


Under "Text profiles" kan alla textprofiler i enheten sparas till molntjänsten genom att klicka på "BACKUP PROFILES". OBS! Om en profil med samma namn finns i molntjänsten så ersätts den med den profilen som finns i enheten.

"RESTORE PROFILES" används för att ladda ner textprofiler från molntjänsten till enheten. OBS! Om en profil med samma namn finns i enheten så ersätts den med den profilen som finns i molntjänsten.

## Celsiview ID Mode

Single ID mode är standardvalet och behöver sällan ändras. Alla mätvärden (bluetooth eller manuella) lagras på en och samma rad/plats i molntjänsten Celsiview.

Unique ID mode innebär att varje ansluten bluetooth-termometer genererar en unik mätplats i Celsiview. Även manuellt inmatade mätvärden genererar en egen rad i Celsiview. Detta läge används endast när man behöver använda kalibrerade termometrar där varje termometers unika serienummer måste kunna spåras/kalibreras.

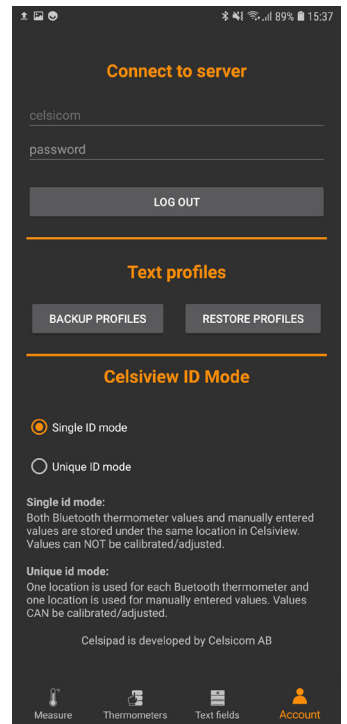


## Visa och söka fram sparade data i molntjänsten Celsiview

För att hämta fram alla mätdata och texter som skickats till molntjänsten via appen så logga först in på celsiview.se.

Klicka på knappen "Händelser" längst ner på startsidan.



Välj namnet på mätplatsen, "Celsipad" i vårt exempel.



Välj datumomfånget för de data du vill ta fram.

**Välj datum**  
**Från**  
2019-05-16  
**Till**  
2019-05-23

Det går att fritext-söka bland data som skickats in. T.ex. för att hitta data där en speciell leverantör eller varutyp angetts. Fyll i de sökvärden som önskas, eller lämna fälten tomma för att visa alla data från perioden som valts.

**Sökning i texthändelser**

OCH

OCH

Klicka på knappen "Visa resultat".



Nu visas en lista på de data du valt att söka efter.

Plats	Datum/Tid	Typ	Värde	Text
Celsipad	2019-05-23 11:31:52	Text	7.90	Varukontroll 2 I : I B I : I Plats:Varumottagningen I Leverantör:Mjölkgården AB I Varutyp:Mjolk I Ansvarig: I Text:Batch 3455433
Celsipad	2019-05-23 11:32:26	Text	5.60	Varukontroll I : I M I : I Plats:Mejerikylen I Leverantör:Köttgården AB I Varutyp:Köttfärs I Text:
Celsipad	2019-05-23 11:32:47	Text	7.50	Varukontroll I : I B I : I Plats:Varumottagningen I Leverantör:Mjölkgården AB I Varutyp:Köttfärs I Text:

**celsicom**

celsicom.se

Celsicom AB • Galeasvägen 15 • 302 72 Halmstad