

VIKTIG

Läs noga instruktionerna. HANDBOKEN Innehåller information om säkerhet, INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL.

Denna apparat får endast användas för att värma vaxet och applikator för hårborttagning för hemmabruk. All annan användning är felaktig. Tillverkaren har inget ansvar för skada som följer av felaktig användning.

- Läs noga bruksanvisningen före användandet.
- Kolla att alla delar är med förpackningen, innan Du börjar använda den.
- Innan du ansluter enheten, se under produkten, kolla att det elektriska stämmer överens med Din.
- Vid skilljaktighet med din elektricitet och olikhet med stickkontakten, använd medföljande adapter för din säkerhet.
- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget när enheten inte används.
- Vid en skadad anslutningskabel eller skada, kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

VARNING

- Du får inte ha våta eller fuktiga händer vid epileringen, eller du får inte vara barfota.
- Använd inte enheten i ett badkar, duschen eller i närheten av vatten, hamnar den i vatten, gäller inga garantier.
- När du kopplar ut kontakten ur vägguttaget, dra i endast i kontakten, aldrig i sladden eller apparaten.
- Lämna aldrig enheten inom räckhåll för barn eller oförmögna personer eller utan uppsikt.
- Koppla alltid ur apparaten från vägguttaget, innan rengöring eller underhållsarbete.
- Doppa aldrig apparaten i vatten.
- I händelse av fel och / ur funktion, stäng av enheten och arbeta inte vidare med apparaten. Kontakta återförsäljaren.

Om inte föreskrifterna följs kan säkerheten äventyras och inga garantier gäller då.


DEPILTUA tillverkas i överensstämmelse med CEI STANDARDER
Och uppfyller grundkraven I 73-23/EEC, 93-68/EEC
OCH 89-336/EEC DIREKTIV.

DEPILTUA Är tillverkad av VUPIESSE ITALIA srl, Rimini, Italy.

Om allergi eller irritation uppstår, avbryt behandlingen och kontakta Hudläkare


DEPILTUA

ANVÄNDAR MANUAL

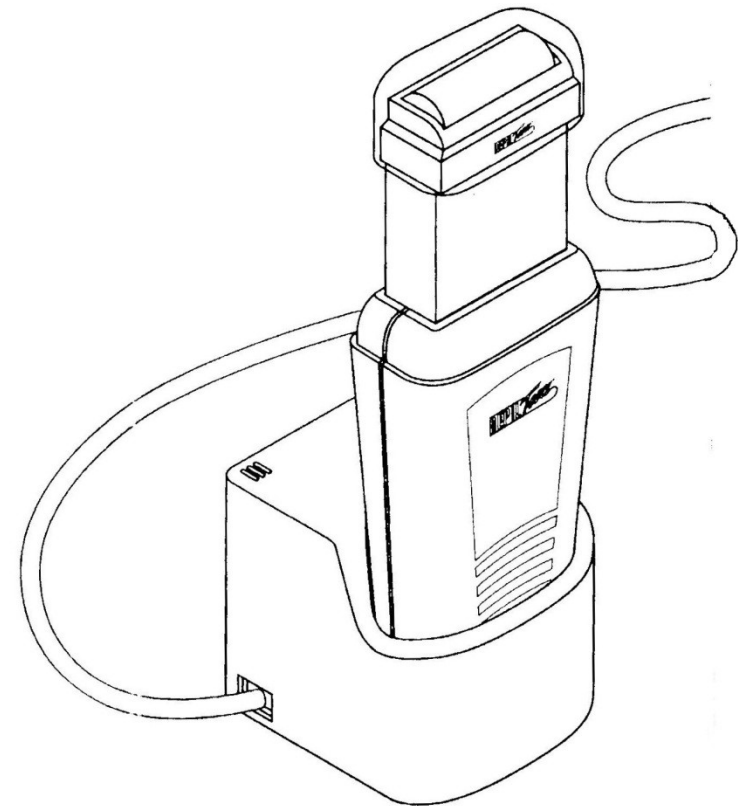


1 Sätt stickkontakten i Eluttaget

Ta bort den skyddande plasten från Vaxpatronen.

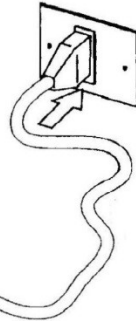

2 Sätt Vaxpatronen i VÄRMEBEHÅLLAREN.

Täck med det gröna locket för att påbörja smältningen av vaxet.

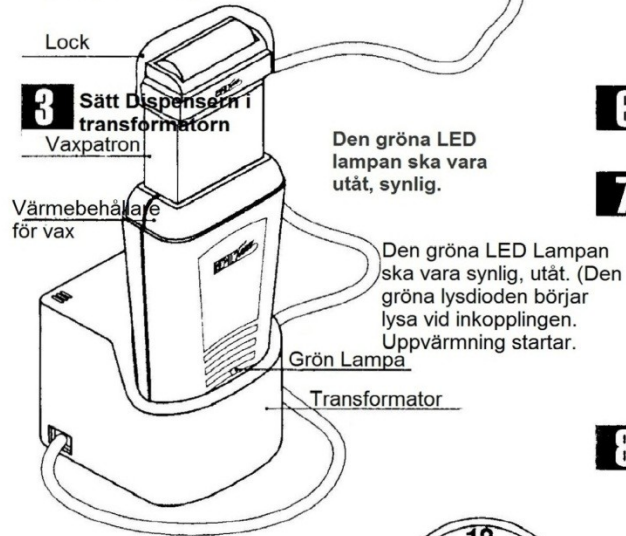

3 Sätt Dispensen i transformatorn Vaxpatron

Värmebehållare för vax

Den gröna LED lampan ska vara utåt, synlig.


Den gröna LED Lampan ska vara synlig, utåt. (Den gröna lysdioden börjar lysa vid inkopplingen. Uppvärmning startar.

Grön Lampa

Transformator

4 Vänta cirka 20-25 minuter.

När vaxet är upphettat till rätt temperatur (Slocknar den gröna lampan). Förbered remsorna för hårborttagningen.

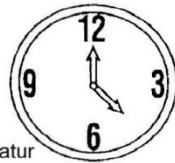


5 Ta bort det gröna locket och stryk på ett skikt med Vax på det område som ska behandlas.



Före behandlingen: Vänd vaxbehållaren upp och ned, så att vaxet blir lättarbetat på valsens. Vaxet stryks på i hårets växtriktning. Pappersstripsen är till för hårborttagning.

Pappers strips

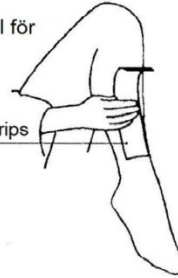

6 Lägg på ett pappersstrips på området och tryck ned papperet i vaxet.

7 Riv av stripset Nerifrån och upp.

Remsan kan återanvändas flera gånger. Upprepa steg 5-7, tills behandlingen är färdig



8 Hetta upp vaxet innan nästa område ska epileras. (Den gröna lampan tänds på och av, detta för att termostaten håller vaxet vid rätt temperatur).

9 Smörj in med den medföljande fuktighetskrämen, på området där Du avlägsnat håret.



Massera in krämen tills den absorberats av huden, den är även bra för att få bort vaxrester.

10 Ta bort överblivet vax i kassetten och kasta den.

Kasta även de använda papperen. SORTERA I SOPORNA. Tänk på miljön.




11 Dra sladden ur Eluttaget.

Vänta till enheten svalnat, innan den placeras på sin plats.



INNEHÅLL

- 2 Vaxpatroner
- 1 stor rulle
- 1 liten rulle, speciellt för avlägsnandet av enstaka hårstrån eller för mindre håriga områden så som bikinilinjerna, mustasch etc.

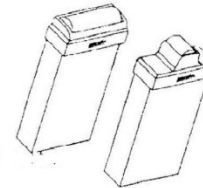

REKOMMENDATIONER

- Om vaxet sprider sig, kan Du ta bort det med hjälp av stripset eller eventuellt med olja/fet kräm.
- För att erhålla det bästa resultatet för hårborttagningen, tvätta huden före behandlingen. Använd den speciella DepilTua fuktighetsbevarande krämen efteråt.
- För behandling av armhålor och ljumskar, använder Du den lilla rullen, eller låter experterna utföra detta.

VIKTIGT: UNDVIK DIREKT SOLLJUS EFTER HÅRBORTTAGNINGEN.

INNEHÅLL

- 1 st Transformator
- 1 st Värmebehållare
- 1 st Grönt Lock
- 1 st Självhäftande tejp för uppsättning på vägg
- 1 st Vaxpatron med liten rulle
- 1 st Vaxpatron med stor rulle
- 20 st Non- woven tygremsor
- 2 st Förpackningar med fuktighetsbevarande kräm

DepilTua är professionellt utformad och används på Skönhetsalonger, dess smidighet och hårborttagnings effekt passar alla hudtyper.