

# Monteringsanvisning Nivell änd- och sidohylsa



## Gänghylsa:

Gänghylsan gör det möjligt att själv bestämma var man behöver en extra skruv i regeln eller ett stöd mot en vägg. Den kan även användas som sista hålet på en regel om man behöver kapa den. Gänghylsan kan användas såväl inne som ute.

## Kapning av regel:

Vid kapning av Nivell golvregel kan man behöva borra ett nytt hål med en 26 mm borrartr. 420, 430 och slå i gänghylsan med en gummiklubba. Hålet ska borraras minst 50 mm från regeländan.



Borra hål med ett 26 mm borrar.



Slå i gänghylsan med gummiklubba.



Här ihop med Nivells utegolv.




Ex. på montering av gänghylsa.

## Höga golvkonstruktioner:

För att eliminera rörelse i golvet skall ett 26 mm hål borraras i sidled och en gänghylsa slås i med kragen in mot vägg. Använd en gummiklubba vid montering av gänghylsan. Montera sedan en stödskruv typ art nr 501/503 anbringas horisontellt i ramreglar (ca 2 st per regel). Drages dikt mot vägg utan att spänna (utan infästning).

Vid gipsvägg skall stödskruv monteras där gippskivan är monterad i väggregeln.

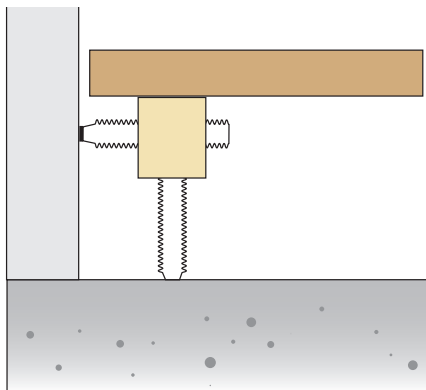

Ex. på stöd mot vägg, med tvärställt hål i regel.



Borring av tvärställt hål för montering av gänghylsa och stöd mot vägg.

