

Slanghandtag

Vilken modell har jag?



Beskrivning

Slanghandtag med on/off

A = Modell: BIP Excellent handtag
Beskrivning: Svart med grå plastkåpor. Luftventil på toppkåpan. Vipp strömbrytare.
Försäljningsår: 2010 -
Reservdel: HP-706

A



B = Modell: BOY handtag
Beskrivning: Vit med Orange toppkåpa. Luftventil på pipen. Vipp strömbrytare.
Försäljningsår: 2010 - 2012
Reservdel: Nej

B



C = Modell: BIG handtag
Beskrivning: Svart med ljusgrå plastkåpa. Luftventil på rörpipen. Skjut strömbrytare.
Försäljningsår: 2007 - 2010
Reservdel: Nej

C



D = Modell: Plastiflex handtag
Beskrivning: Vita plastkåpor. Luftventil på rörpipen. Vipp strömbrytare.
Försäljningsår: 1993—2007
Reservdelar: Se sid-3

D



E = Modell: Plastiflex handtag
Beskrivning: Svarta plastkåpor. Luftventil på rörpipen. Vipp strömbrytare.
Försäljningsår: 1990 -
Reservdelar: Se sid-3

E



Beskrivning

Anpassningsinformation äldre slanghandtag med on/off.




Den här typen av städslangor har sålts i Sverige i över 30 år. Standard slangdiameter var 32mm, på senare år levererades dem även med 35mm slang (angivet mått är innerdiameter).

För rätt modell av slanghandtag krävs några nödvändiga mätningar på din befintliga slang/handtag

Börja med att mäta avståndet CC-mått mellan kontaktbanorna (sitter under kretskortet, locket på handtaget måste skruvas bort).

Två mått förekommer
11 & 15mm.

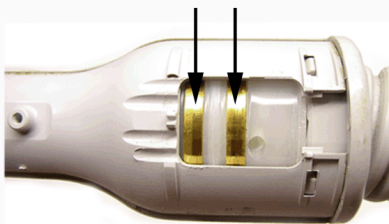

För att ytterligare avgöra vilket handtag Du har. Mät ytterdiameter på slang.

32mm slang är ca 40mm.
35mm slang är ca 42mm.



- ✓ Handtag med **11mm** mellan kontaktbanorna och ca **40mm** i slangmått = Handtag **HP-701**.
- ✓ Handtag med **15mm** mellan kontaktbanorna och ca **40mm** i slangmått = Handtag **HP-702**.
- ✓ Handtag med **11mm** mellan kontaktbanorna och ca **42mm** i slangmått = Handtag **HP-704**.
- ✓ Handtag med **15mm** mellan kontaktbanorna och ca **42mm** i slangmått = Handtag **HP-705**.